

NL
SCAN 1005 CS

NL - MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING

SCAN 1005 CS



SCAN®

MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING SCAN 1005 CS

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE SCAN INBOUKACHEL

U hebt een product aangeschaft van een van de toonaangevende fabrikanten van houtkachels in Europa en wij zijn ervan overtuigd dat u jarenlang plezier zult beleven van uw aankoop.

Om zoveel mogelijk voordeel te hebben van uw kachel, is het van belang dat u ons advies en onze instructies opvolgt. Lees deze montage- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u met de montage van uw kachel begint.

SCAN 1005 CS



INHOUD

TECHNISCHE GEGEVENS	4
Installatie	4
Veiligheid	4
Technische gegevens	5
Typeplaatje	7
Productregistratienummer	7
Maatschets	8
Installatietekeningen	9
MONTAGE	12
Gereedschap voor montage van de inbouwkachel	12
Losse onderdelen	12
Extra accessoires	12
Weggooi van verpakking	12
Kamervereisten	12
Dragende ondergrond	13
Vloerplaat	13
Bestaande schoorsteen en prefab schoorsteen	13
Aansluiting tussen inbouwkachel en stalen schoorsteen	13
Vereisten voor de schoorsteen	13
Interne installatie in onbrandbaar materiaal	13
Sierlijst en deuren	14
Pakking	14
Veilige afstand	14
De deur bedienen	15
Verpakking verwijderen	15
Bevestiging van het aansluitstuk voor het rookkanaal	17
Inlat verse lucht	17
Gesloten verbrandingssysteem	17
Montage van externe luchttoevoer	18
Bevestiging zonder de aansluitstukken voor de convectielucht	20
Aansluitstukken voor convectie monteren	20
Cassette monteren	21
Inzet monteren	24
Montage van de sierlijst	25
Montage van een convectierooster	26
Montage van de verbrandingskamer	27
Afstellen van de deur	29
Deur (zelf-sluitend)	29
GEBRUIKSAANWIJZING	30
CB-technologie (Clean Burn)	30
Vlamdwingplate	30
Primaire lucht	30
Secundaire lucht	30
STOOKINSTRUCTIE	31
Milieuvriendelijk stoken	31
Aansteken	31
Continu branden	32
Waarschuwing voor oververhitting	32
Werking tijdens verschillende weeromstandigheden	32
Stoken in het voorjaar en najaar	32
Werking van de schoorsteen	33
Schoorsteenbrand	33
Algemene aanwijzingen	33
GEBRUIK VAN BRANDMATERIAAL	34
Keuze van hout/brandmateriaal	34
Vorbereiding	34
Opslag	34
Vochtigheid	34
Materialen die niet mogen worden verbrand	34
De warmtewaarden van hout	34
ONDERHOUD	35
Vegen van de schoorsteen en reinigen van de kachel	35
Kachel controleren	35
Service	35
Bekleding van de verbrandingskamer	35
Dichtingslijsten	35
Gelakte oppervlakken	35
Reinigen van glas	36
Verwijderen van vlamdwingplaten en bekleding verbrandingskamer	36
Afdanken van kachelonderdelen	36
STORINGSOORZAKEN	37
GARANTIE	38

TECHNISCHE GEGEVENS

INSTALLATIE

- De huiseigenaar is ervoor verantwoordelijk dat de installatie en montage in overeenstemming zijn met nationale, Europese en lokale, bouwvoorschriften en de informatie in deze montage- en gebruiksaanwijzing
- De installatie van een nieuwe kachel moet aan de lokale bouwinstanties worden gemeld. Bovendien bent u verplicht om de installatie te laten inspecteren en goedkeuren door een lokale schoorsteenveger
- Voor een optimale werking en veiligheid van uw installatie raden wij aan om de installatie door een professionele monteur te laten uitvoeren. Onze Scan-dealer kan een monteur in uw omgeving aanbevelen/aanwijzen. Informatie over Scan-dealers kunt u vinden op www.scan-stoves.com

VEILIGHEID

Eventuele productwijzigingen door de dealer, installateur of gebruiker kunnen ertoe leiden dat het product en de veiligheidsfuncties ervan niet meer naar behoren werken. Dit geldt eveneens voor het installeren van niet door Scan A/S geleverde accessoires of extra uitrusting alsook voor het demonteren of verwijderen van voor de bediening en veiligheid van de kachel benodigde onderdelen.



■ LET OP!

DE KACHEL WERKT OPTIMAAL
ALS U GEBRUIKMAAKT
VAN DE "TOP DOWN"-
VERBRANDINGSMETHODE

ZIE
"INSTRUCTIES VOOR STOKEN"



TECHNISCHE GEGEVENS

Getest volgens EN 16510*		
	Classificatie de houtkachel	Type BF
P _{nom}	Nominaal vermogen	6 kW
N _{nom}	Rendement bij nominaal vermogen	82 %
N _{s nom}	Seizoensgebonden energie effect voor ruimteverwarming bij nominaal vermogen	72 %
EEl	Energie efficiëncy index	109
	Energie efficiëncy klasse	A+
	Brandmateriaal	Hout**
	Max. bloklengte	500 mm
M _{h nom}	Brandmateriaalverbruik	1.9 kg/h
	In te voeren hoeveelheid	1.5 kg
	Hoeveelheid brandmateriaal, max.	2.5 kg
CO _{nom}	CO Emissie bij 13% O ₂ bij nominaal vermogen	0.072 % 895 mg/Nm ³
NO _{x nom}	NO _x @ 13% O ₂ bij nominaal vermogen	93 mg/Nm ³
OGC _{nom}	OGC @ 13% O ₂ bij nominaal vermogen	35 mg/Nm ³
PM _{nom}	Stof @ 13% O ₂ bij nominaal vermogen	22 mg/Nm ³
P _{nom}	Onderdruk bij nominaal vermogen	12 Pa
	Aanbevolen onderdruk in rookkanaal	18-20 Pa
	Behoeftte aan verbrandingslucht	16.5 m ³ /h
T _{fg nom}	Schoorsteentemperatuur bij nominaal vermogen	229 °C
T _{s nom}	Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal	278 °C
T class	Benaming schoorsteen	T400 G
Ø _{f.g nom}	Hoeveelheid rook bij nominaal vermogen	5.8 g/sek
V _h	Staannd luchtverlies	0 m ³ /h
	Lekkage vóór het testen bij een druk van 5 Pa	3.57 m ³ /h
	Lekkage vóór het testen bij een druk van 10 Pa	5.40 m ³ /h
	Lekkage vóór het testen bij een druk van 15 Pa	6.86 m ³ /h
CON/INT	Continue werking (CON)/Intermitterende werking (INT)	INT***
	Reactie op brandclassificatie	A1

* EN 16510 is toegepast bij de installatie op pagina 9.


** Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen - aanduiding I.

*** Met intermitterende verbranding wordt hier een normaal verbruik van een kachel bedoeld. Dat wil zeggen dat bij elke keer stoken het brandmateriaal tot een gloed opbrandt voordat er weer wordt gestookt.

Technische basisgegevens		
	Materiaal	Roestvrij stalen Gegalvaniseerd plaatstaal Keramische steen Chamotte Robax glas
	Oppervlaktebehandeling	Senotherm
d_{out1}	Aansluitkraag inw. diameter (voor het uitw. rookkanaal)	144 mm
d_{out2}	Aansluitkraag uitw. diameter (voor het uitw. rookkanaal)	148 mm
	Verse lucht stuk uitw. diameter	100 mm
L	Totale afmetingen (lengte)	438 mm
H	Totale afmetingen (hoogte)	470 mm
W	Totale afmetingen (breedte)	650 mm
m	Gewicht	ongeveer 113 kg
m_{chim}	Maximale belasting van een schoorsteen die de kachel kan dragen	120 kg
s	Beschermende isolatie: brandwerende wand (Calciumsilicaat)	50 mm
	Oppervlak voor convectielucht in	350 cm ²
	Oppervlak voor convectielucht uit	500 cm ²

Minimale afstand tot brandbaar materiaal (niet-geïsoleerde rookkanaal)		
d_R	Rug	225 mm
d_S	Voorkant tot zijkanden	500 mm
d_{S1}	Kachelzijde tot zijkanden	125 mm
d_C	Plafond	1010 mm
d_P	Voorkant (niet-geïsoleerde/ geïsoleerde rookkanaal)	1400/1500 mm
d_F	Voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	0 mm
d_L	Voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	0 mm
d_B	Onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	0 mm
d_{B1}	Onderkant van de deur tot aan de vloer	490 mm
d_{non}	Minimale afstanden tot niet-brandbare muren	50 mm

De veiligheidsafstanden zijn alleen geldig als de kachel wordt geïnstalleerd volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

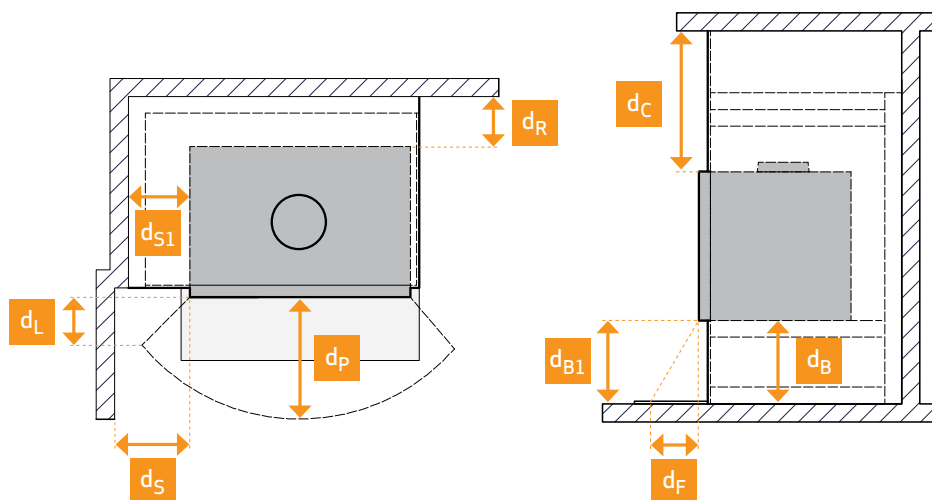

 De houtkachel is geproduceerd in overeenstemming met de typegoedkeuring van het product, met inbegrip van de montage- en gebruiksaanwijzing van het product. Lees en volg de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig.

De DoP-verklaring vindt u op www.scan-stoves.com

TYPEPLAATJE

Alle Scan-houtkachels zijn voorzien van een typeplaatje, dat de teststandaards en de afstand tot brandbare materialen aangeeft.

Het typeplaatje bevindt zich op de top van de kachel.

Typeplaatje

Scan 1005 CS CE 19

Standard: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022

Approved by: DTI • NB no. 1235

Classification of appliance: Type BF

Use only these recommended fuels: Wood logs

Manufacturer: Scan A/S • DK • 5492 Vissenbjerg

DOP: 91005601

P_{nom}	6	kW	Insert fired by solid fuel The appliance can be used in a shared flue Read instruction manual for further information Only use recommended fuels - designation I The distances apply to stoves without insulated flue pipe
η_{nom}	82	%	
CO_{nom} (13 % O ₂)	895	mg/m ³	
NO_{xnom} (13 % O ₂)	93	mg/m ³	
OGC_{nom} (13 % O ₂)	35	mg/m ³	
PM_{nom} (13 % O ₂)	22	mg/m ³	
p_{nom}	12	Pa	
d_R	225	mm	
d_S	500	mm	
d_C	1010	mm	
d_P	1400	mm	
d_F	0	mm	
d_L	0	mm	
d_B	0	mm	
d_{non}	50	mm	

12068124 91005665

Lot no: 000000 2025 **Pin:** 000

UITLEG TYPEPLAATJE

- 1 Type en/of het modelnummer of de aanduiding om identificatie van het apparaat mogelijk te maken
- 2 Toepasselijke normen
- 3 Naam testcentrum/certificeringsnummer
- 4 Classificatie de houtkachel
- 5 Aanbevolen brandstoffen
- 6 Naam en adres van de fabrikant
- 7 DOP-documentnummer
- 8 Tabel met waarden:

P_{nom} - nominaal vermogen

η_{nom} - rendement bij nominaal vermogen

CO_{nom} - CO Emissie bij 13 % O₂ bij nominaal vermogen

NO_{xnom} - NO_x @ 13 % O₂ bij nominaal vermogen

OGC_{nom} - OGC @ 13 % O₂ bij nominaal vermogen

PM_{nom} - stof @ 13 % O₂ bij nominaal vermogen

p_{nom} - onderdruk bij nominaal vermogen

Minimale afstanden tot brandbaar materiaal:

d_R - rug

d_S - zijkanten

d_C - plafond

d_P - voorkant

d_F - voork. tot onderkant voork. stralingsgebied

d_L - voork. naar zijkant voork. stralingsgebied

d_B - Onder de bodem (niet wat de voeten betreft)

- 9 CE-conformiteitsmerk - De cijfers geven het jaar van afgifte van het certificaat aan
- 10 Productspecificaties en instructies
- 11 Typeplaatnummer
- 12 Productregistratienummer


PRODUCTREGISTRATIENUMMER

Alle Scan-kachels zijn voorzien van een productregistratienummer. Dit is uniek voor uw kachel en moet mogelijk worden vermeld wanneer u contact opneemt met Scan A/S of uw dealer, bijvoorbeeld voor service of het bestellen van reserveonderdelen.

We raden u aan een foto van het typeplaatje te maken en deze digitaal te bewaren, of het nummer op een veilige plaats te noteren, bijvoorbeeld samen met uw behuizingsdocumenten.

- A** Aansluitstuk boventuitlaat
- B** Aansluitstuk achteraansluiting
- C** Midden van de inlaat voor frisse lucht aan de achterkant
- D** Midden van de inlaat voor frisse lucht bodem

Alle afmetingen zijn in mm

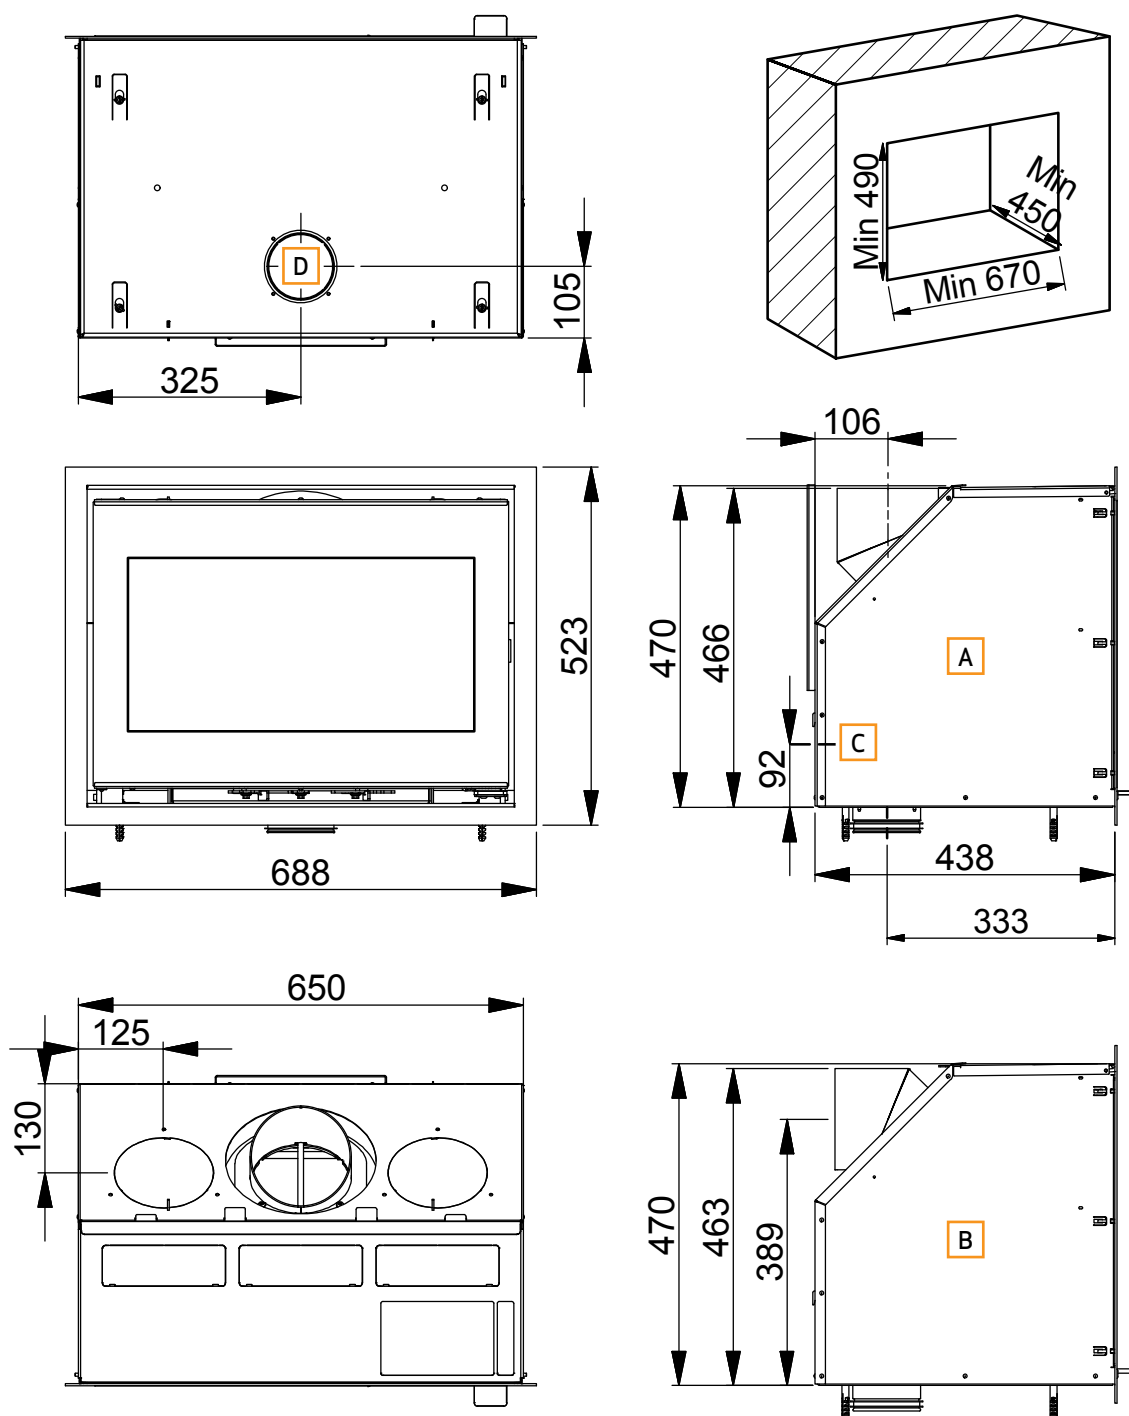

Installatie met een niet-geïsoleerde bochtpijp.

-  Brandbare materialen
-  Brandwerende wand, bijv. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm steen of ander materiaal met vergelijkbare brandwerende en isolerende eigenschappen
-  Schoorsteen

Alle afstanden zijn in mm.



Alle afstanden zijn minimumafstanden

* Geldt voor alle installaties

Bij installatie in brandbaar materiaal beschermd door isolatie moeten deze afdekplaten worden verwijderd



Vloerplaat

Brandbare materialen

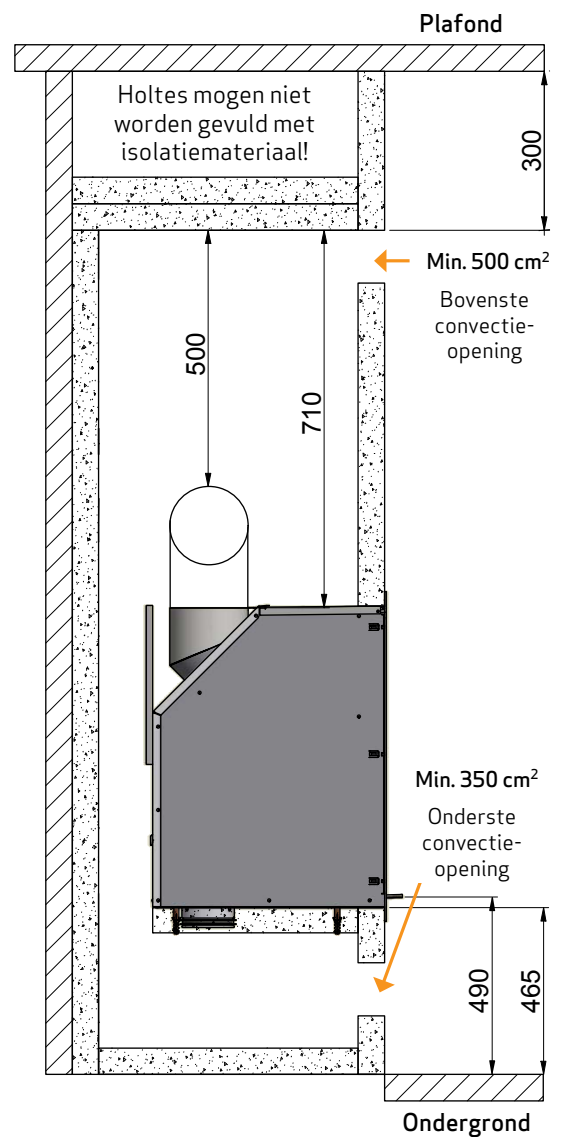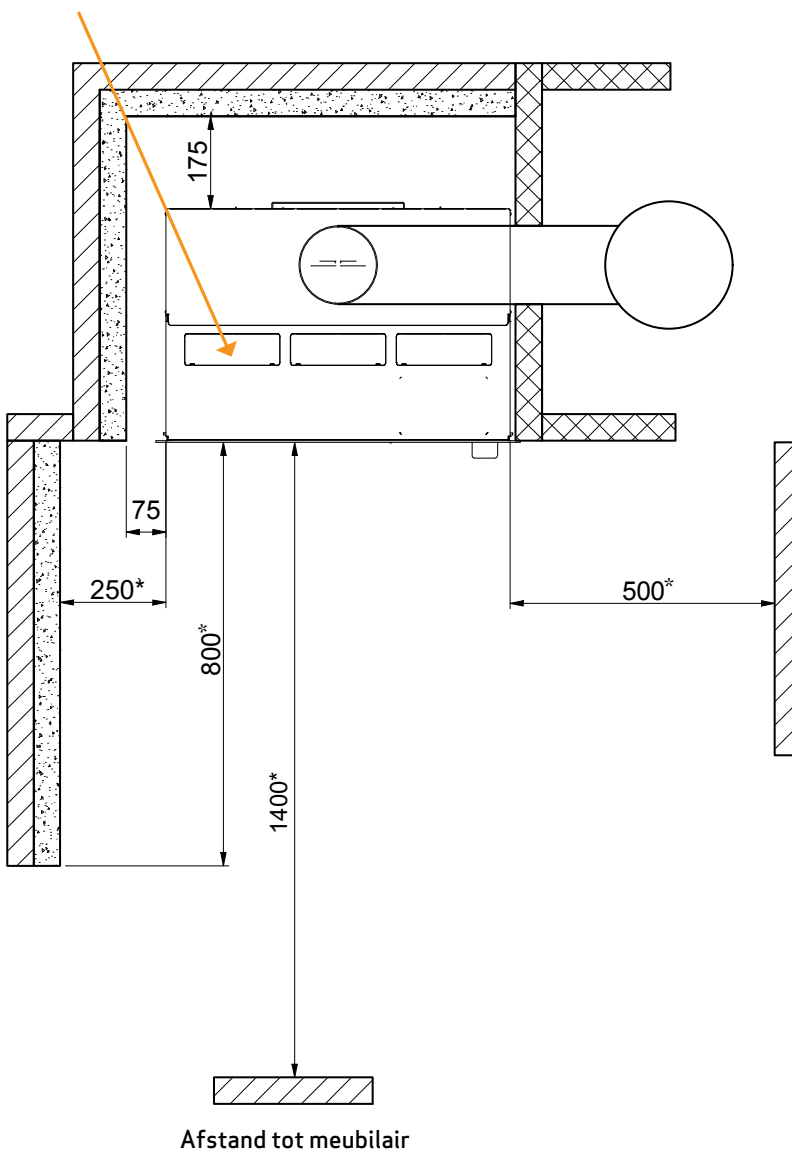

Installatie met een geïsoleerd verticaal rookkanaal

- constructie/ombouw tot plafond

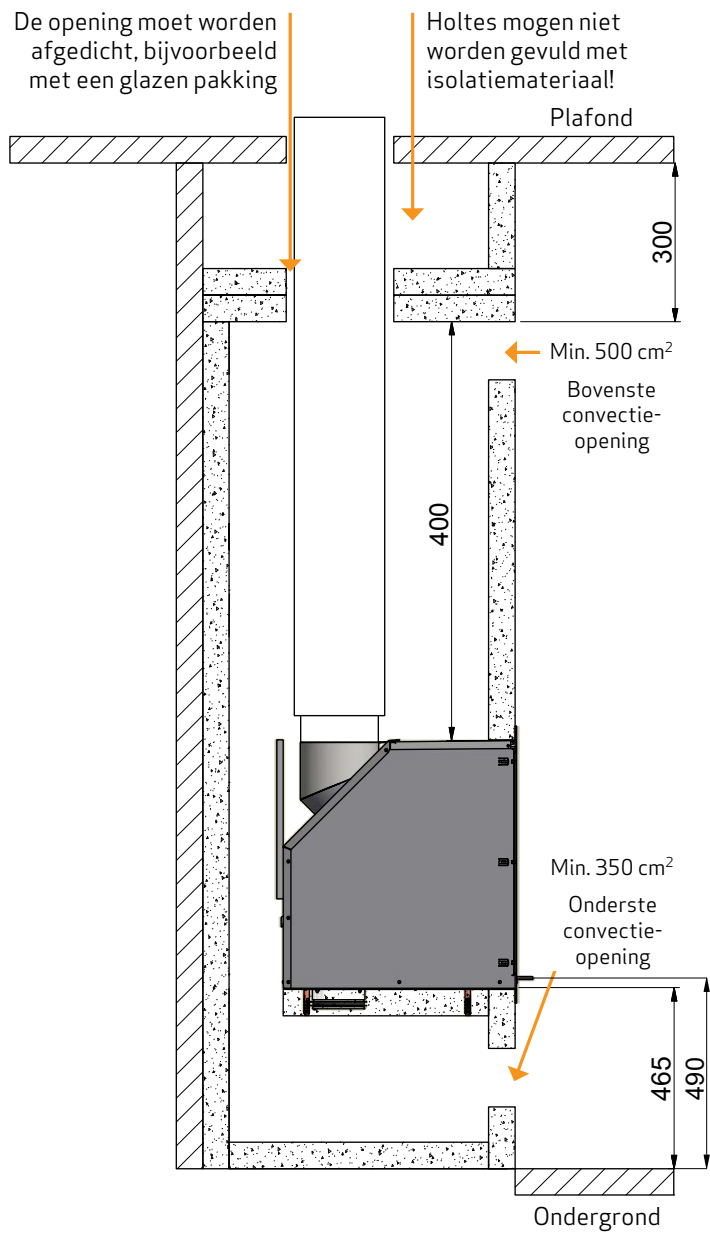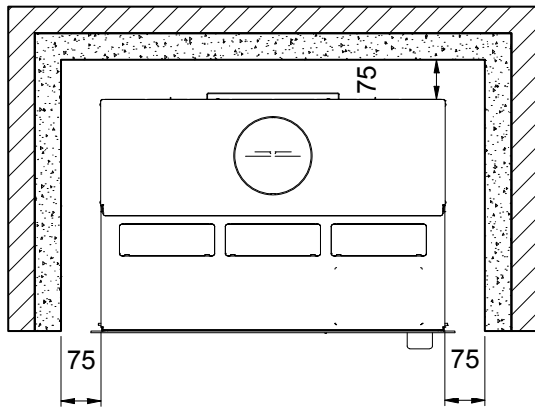

De afstand tot brandwerende wand (steen) is afhankelijk van de vraag of er helemaal tot het inzetstuk gebruik wordt gemaakt van een geïsoleerd rookkanaal met een isolatie


-  Brandbare materialen
-  Brandwerende wand, bijv. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm steen of ander materiaal met vergelijkbare brandwerende en isolerende eigenschappen

Alle afstanden zijn in mm


Alle afstanden zijn minimumafstanden

Installatie met een geïsoleerd verticaal rookkanaal


- open constructie/ombouw

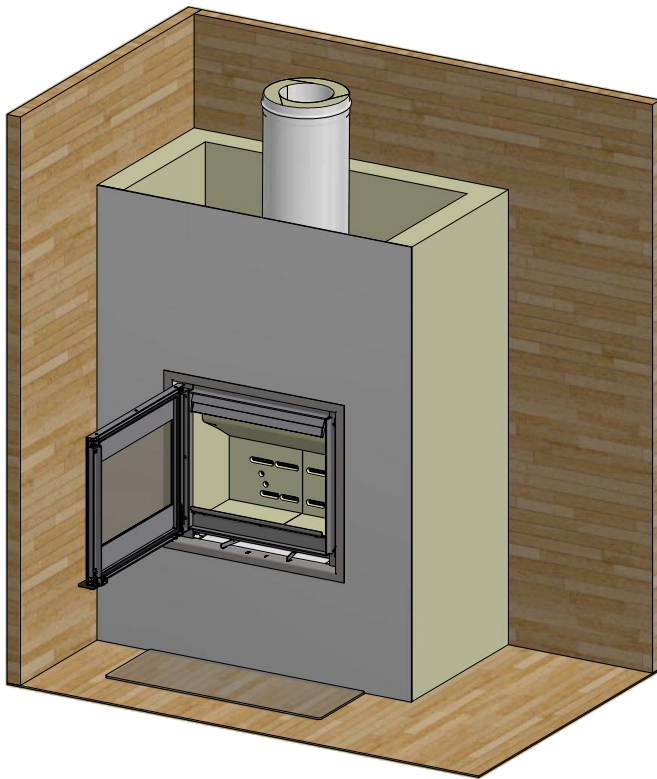

Bij bouw of plaatsing in een constructie/ombouw die aan de bovenkant open is, kunnen de convectiegaten worden weggelaten. Let er echter wel op dat er geen bovenplaat op de constructie mag worden geplaatst

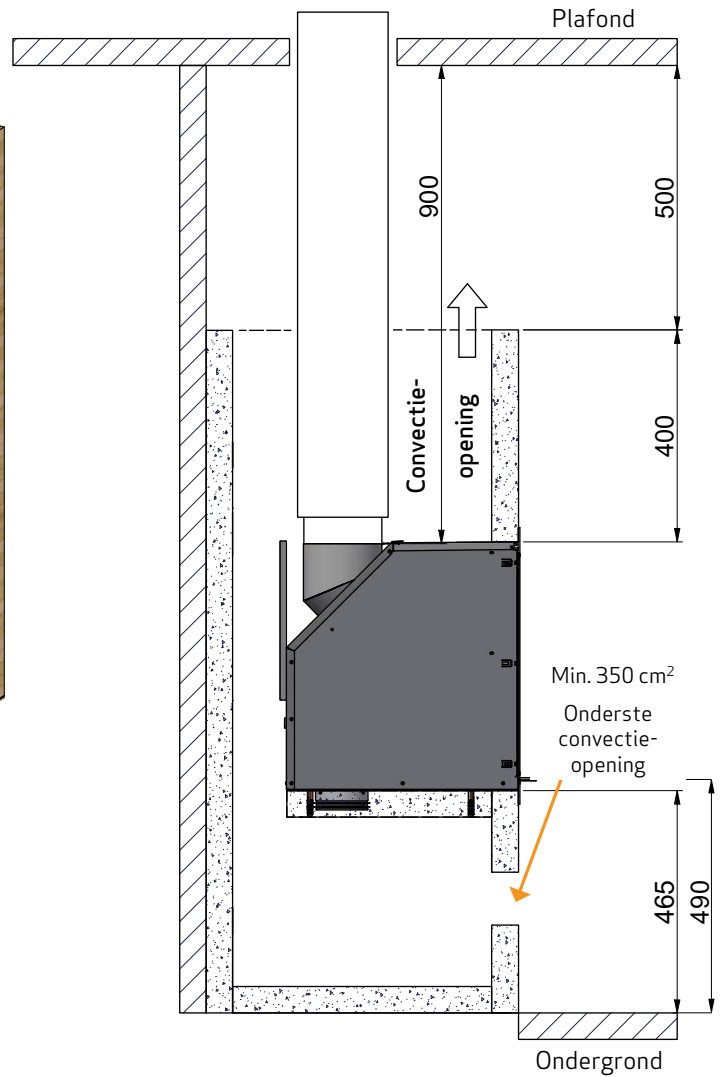

-  Brandbare materialen
-  Brandwerende wand, bijv. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm steen of ander materiaal met vergelijkbare brandwerende en isolerende eigenschappen

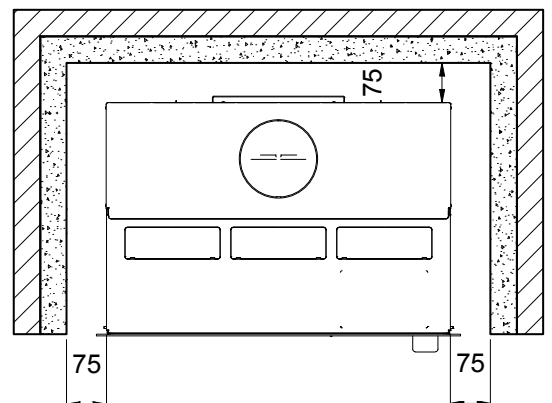

Alle afstanden zijn in mm

Alle afstanden zijn minimumafstanden

MONTAGE

GEREEDSCHAP VOOR MONTAGE VAN DE INBOUWKACHEL

- Waterpas
- Kruiskopschroevendraaier
- Wandboor, Ø10
- Kniptang
- Platte schroevendraaier
- Steeksleutel

LOSSE ONDERDELEN

De sierlijst is apart verpakt.

In de verbrandingskamer van de inzet vindt u de volgende losse onderdelen:

- Stenen voor de bodem van de verbrandingskamern
- Vlamdwingplaat van staal
- Zak met losse onderdelen
- Blokkenvanger
- Handschoen
- 4 x zelftappende schroeven 4,2 x 6,5 mm (voor bevestiging van de mof Ø100 mm)
- 8 x 3 mm zwarte zelfklevende pakking (2 m) (Ø100 mm mof, aansluitstuk en cassette)
- 4 x rawpluggen 10 x 50 mm (voor vastzetten van cassette)
- 4 x Torx-schroeven M6 x 50 (voor vastzetten van cassette)
- 4 x plaatjes Ø6,5 / Ø16 x 1,1 (voor vastzetten van cassette)
- T30 Torx-sleutel
- Ø100 mm mof met flens

Verbrandingskamer pakket bevat

- Vlamdwingplaten
- Verbrandingskamerplaten (zijkant en achter)
- 3 pennen Ø6 x 40 mm

EXTRA ACCESSOIRES

- Convectieadapters Ø149 mm (zie pagina 20)
- Convectierooster (zie pagina 26)

WEGGOOIEN VAN VERPAKKING

Uw Scan-kachel kan geleverd worden in de volgende verpakkingen:

Houten verpakking	De houten verpakking kan worden hergebruikt en na het laatste gebruik als CO2-neutraal product worden verbrand of worden teruggestuurd voor recycling
Schuim	Terugsturen voor recycling of afdanken
Plastic zakken	Terugsturen voor recycling of afdanken
Rekfolie/plastic folie	Terugsturen voor recycling of afdanken

KAMERVEREISTEN

De kachel moet worden geïnstalleerd in kamers met een goede ventilatie. Een goede ventilatie is essentieel voor de efficiënte werking van uw kachel.

Wij raden aan om rookmelders in huis te installeren.

De afstanden die in de handleiding worden aangegeven, gelden alleen als u zich houdt aan de maximale hoeveelheid brandhout. Ze garanderen alleen brandveiligheid.

U moet echter zelf beoordelen of meubilair of andere voorwerpen eventueel uitdrogen, omdat ze te dicht bij de kachel staan. Er is geen garantie dat de huidige bouwmaterialen bestand zijn tegen de temperatuur in relatie tot visuele veranderingen.

- De kachel mag zonder gebruik van een brandwerende wand NIET worden ingebouwd in brandbare materialen!
- Controleer of de bouwvoorschriften en eventuele lokale wetten worden nageleefd tijdens de installatie

DRAGENDE ONDERGROND

Alle artikelen binnen ons assortiment vallen onder de categorie lichtgewicht haarden en kachels en vereisen normaal gesproken geen versterking van de draagconstructie. Ze kunnen op gewone balken of een gewone vloer worden geplaatst.

U moet er uiteraard wel voor zorgen dat de ondergrond waarop de kachel wordt geplaatst sterk genoeg is om het gewicht van de kachel en, indien van toepassing, een stalen schoorsteen, te dragen. Neem in geval van twijfel over de draagcapaciteit van de vloer contact op met een bouwexpert.

VLOERPLAAT

Wordt de kachel op een brandbare vloer geplaatst, dan moeten de nationale en lokale bouwreglementen wat betreft de grootte van een niet brandbare ondergrond, die de vloer rondom de kachel moet bedekken, worden opgevolgd.

De lokale Scan-dealer kan u wegwijs maken in de regels omtrent brandbaar materiaal rond de kachel.

De functie van de vloerplaat is het beschermen van de vloer en brandbare materialen tegen een eventuele gloed. Een vloerplaat kan van staal of glas zijn, maar de kachel kan ook op klinkers, natuursteen of iets dergelijks worden geplaatst.

BESTAANDE SCHOORSTEEN EN PREFAB SCHOORSTEEN

Als u van plan bent om uw kachel op een bestaande schoorsteen aan te sluiten, dan is het een goed idee om een bevoegde Scan-dealer of een lokale schoorsteenveger om advies te vragen. Hij kan ook worden geraadpleegd bij een eventuele renovatie van de schoorsteen.

- Volg voor het aansluiten van een prefab schoorsteen, bestaande uit segmenten, de aansluitinstructies van de fabrikant van het betreffende schoorsteentype

AANSLUITING TUSSEN INBOUWKACHEL EN STALEN SCHOORSTEEN

De Scan-dealer of lokale schoorsteenveger kan worden geraadpleegd bij de keuze van het merk en type van uw stalen schoorsteen. Deze past gegarandeerd bij de kachel.

VEREISTEN VOOR DE SCHOORSTEEN

De schoorsteen moet minimaal gemarkeerd zijn met T400 en G voor roetweerstand. Wij adviseren een inwendige diameter van minimaal 148 mm en niet minder dan 4 meter mag zijn.

Wij raden het gebruik van een gebogen elleboogstuk aan voor een betere trek.

Als u de kachel met een scherp elleboogstuk aansluit, dan moet het deksel in het verticale deel worden geplaatst, zodat het horizontale deel hier doorheen kan worden schoongemaakt.

De kachel kan in een gemeenschappelijk rookkanaal worden gebruikt, als de schoorsteen daarvoor is gedimensioneerd.

De vereisten voor de schoorsteen en het rookkanaal wat betreft veilige afstanden moeten worden nageleefd. De schoorsteen moet worden getest volgens EN 13384-2:2015+A1:2019, afhankelijk van het individu situatie ter plaatse.

- Een foute keuze van de lengte of diameter van de schoorsteen kan een slechte werking veroorzaken
- Volg de aanwijzingen van de leverancier van de schoorsteen zorgvuldig

INTERNE INSTALLATIE IN ONBRANDBAAR MATERIAAL


Bij bouw of plaatsing in constructies zonder brandbare materialen moet een minimale afstand van 50 mm worden aangehouden tussen het metselwerk en de convectiekap. Zo voorkomt u barsten in het metselwerk, die ontstaan als het metaal uitzet wanneer de kachel warmte afgeeft. Deze constructie vereist geen convectieroosters behalve de convectielucht geproduceerd door de convectiekast van het inzetstuk. Houd er echter rekening mee dat zonder effect het effect van de inzet wordt verlaagd.

SIERLIJST EN DEUREN

De sierlijst en deuren worden geplaatst als de ombouw helemaal is afgewerkt.

PAKKING

Pakking van 0,75 m wordt zoals op de afbeelding aangebracht aan de binnenkant van de cassette.

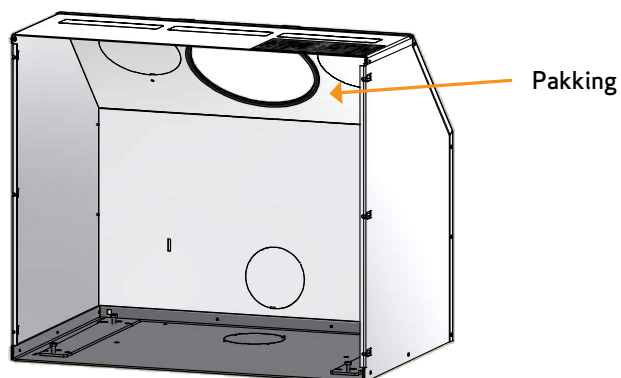

VEILIGE AFSTAND

De Europese, nationale en lokale voorschriften inzake de veilige afstanden voor houtkachels moeten te allen tijde worden nageleefd.

Als u de kachel aansluit op een stalen schoorsteen, moeten ook de veiligheidsafstanden voor stalen schoorstenen worden aangehouden.

DE DEUR BEDIENEN



1 Duw de handgreep omlaag en de deur gaat open

2 De deur moet met een klap sluiten, zoals bij een auto. Pak de handgreep (in een horizontale positie) vast en sluit de deur met een klap



VERPAKKING VERWIJDEREN

Controleer voorafgaand aan het plaatsen of de kachel onbeschadigd is.



De inzet is bij levering vastgezet op de pallet. Wij raden aan dat u de deur verwijdert en alle losse onderdelen uit de verbrandingskamer haalt voordat u de kachel van de pallet losmaakt. Hierdoor kan de inzet makkelijker worden gemonteerd.

Demonteer de verbrandingsluchtkast. Deze kast is alleen nodig als de inzet wordt aangesloten op een externe luchttoevoer, zie pagina 18.

1

De deur verwijderen:

Draai de puntschroef los, verwijder de schroef en de veer en til de deur eruit

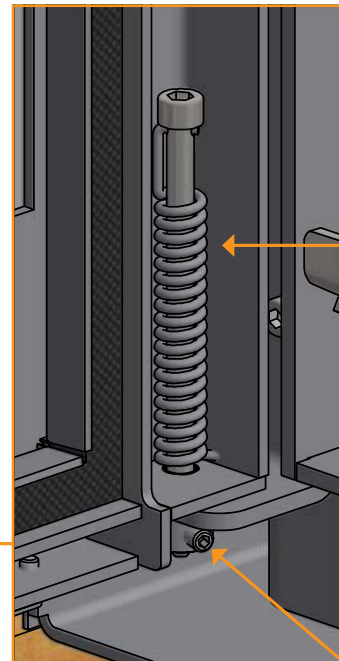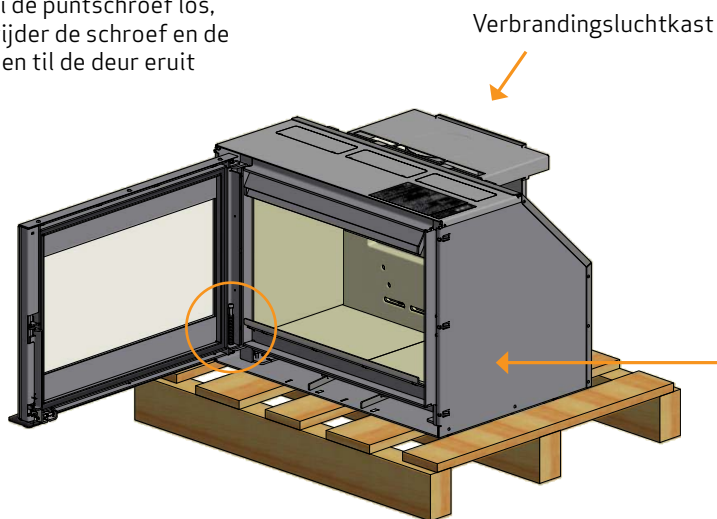

Schroef
en veer

Puntschroef

VERPAKKING VERWIJDEREN


2

Demonteer het aansluitstuk:

De vlamdwingplaat wordt uit de kachel verwijderd voordat de aansluitstuk wordt verwijderd.


Maak de flensmoeren los (zonder ze te demonteren) waarmee het aansluitstuk binnen in de kachel vastzit. Druk het aansluitstuk in de richting van de pijl en verwijder het

 Vlamdwingplaat

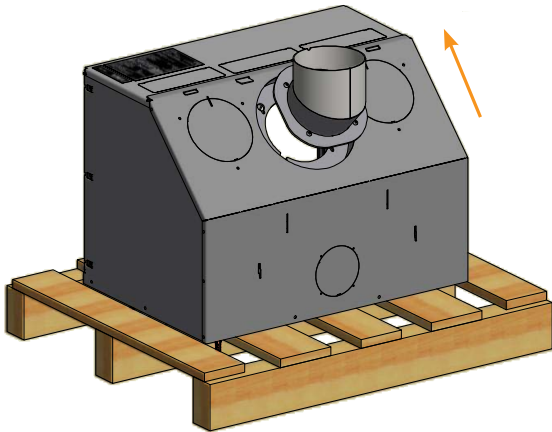



3

Til het element op, zodat dit vrijkomt van de grijpopeningen aan de voorkant en trek het uit de cassette

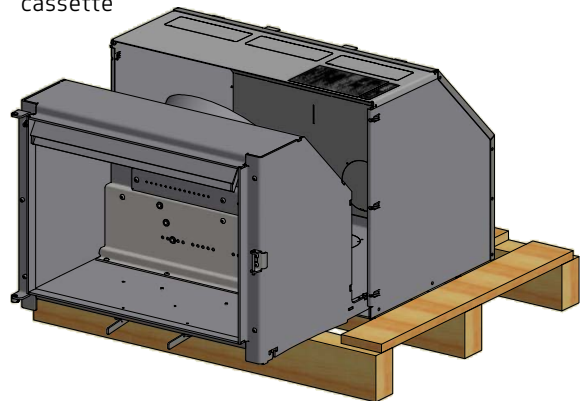

4

Verwijder de twee schroeven waarmee de cassette aan de pallet vastzit

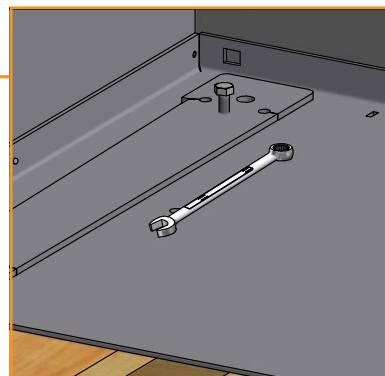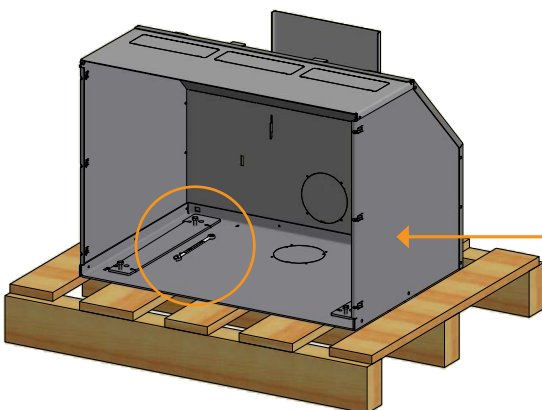


BEVESTIGING VAN HET AANSLUITSTUK VOOR HET ROOKKANAAL


De inzet is af fabriek voorbereid voor een rookuitlaat aan de bovenkant, maar het aansluitstuk kan worden omgedraaid voor een uitlaat aan de achterkant.

Monteer het aansluitstuk op de inzet nadat deze in de cassette is geplaatst.

Als de stralingsplaat werd verwijderd vóór de montage, vergeet dan niet om deze terug op zijn plaats te zetten voordat u de verbrandingskamer terugplaatst in de cassette.

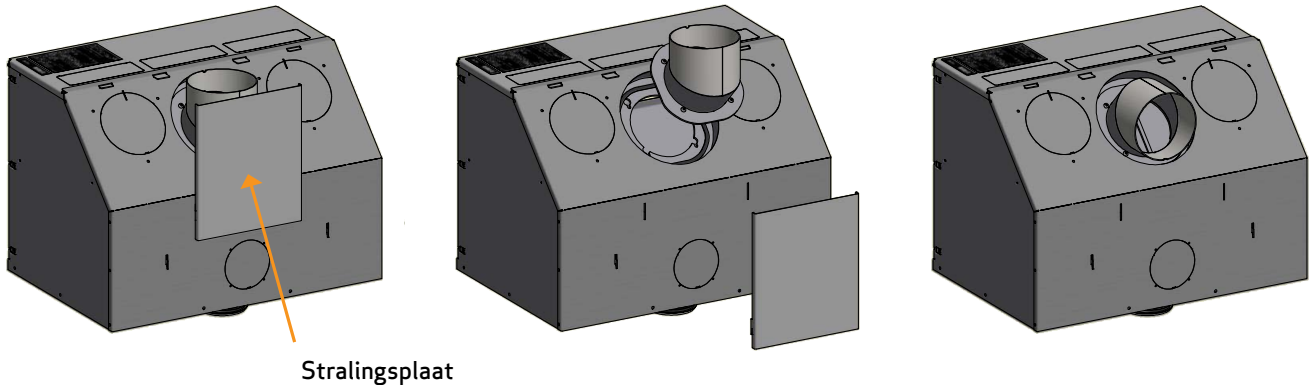

Monteer de pakking van 3 x 8 mm bij de rand van de flens van het aansluitstuk. Bevestig het aansluitstuk met de flensmoeren

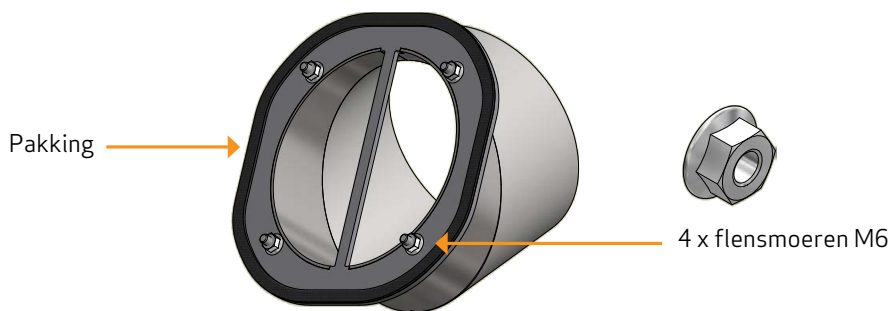

INLAT VERSE LUCHT

In een goed geïsoleerd huis moet de lucht die verbrand wordt, worden verversd. Dit geldt vooral voor huizen met mechanische ventilatie. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat er lucht verversd wordt. Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat er een toevoer van lucht is in de ruimte waar de houtkachel wordt geplaatst. De klep in de buitenmuur moet zo dicht mogelijk bij de houtkachel zitten en moet kunnen worden afgesloten als de kachel niet gebruikt wordt.

Houd u aan de nationale en lokale bouwvoorschriften als het gaat om de aansluiting van de verseluchtinlaat.

GESLOTEN VERBRANDINGSSYSTEEM

Als u in een onlangs gebouwd, luchtdicht huis woont, dient u het gesloten verbrandingssysteem van de houtkachel te gebruiken. Externe verbrandingslucht wordt via een ventilatiepijp door de muur of de vloer aangesloten.


We raden aan om een klep in de ventilatiebuis te plaatsen om condensatie in de oven en het buizensysteem te voorkomen wanneer de oven niet in gebruik is. Het moet mogelijk zijn om de ventilatie pijp te sluiten met een klep, wanneer de kachel niet in gebruik is. Het kan ook voordelig zijn om de buis voor de aansluiting voor verse lucht te isoleren.

Minimaal Ø 100 mm ventilatiepijp, maximale lengte: 6 m met maximaal 3 bocht. Wij raden gladde stalen pijpen aan.

Belangrijk: wanneer de kachel is aangesloten met een buitenlucht aansluiting of een gesloten verbrandingssysteem, de ventilatie pijp moet dan altijd open zijn, wanneer de kachel gebruikt wordt.

MONTAGE VAN EXTERNE LUCHTTOEVOER


Gebruik voor het demonteren van de afdekplaten voor de Ø100 mm mof een gewone schroevendraaier, zoals hieronder aangegeven. Kantel de schroevendraaier en maak de afdekplaten los.

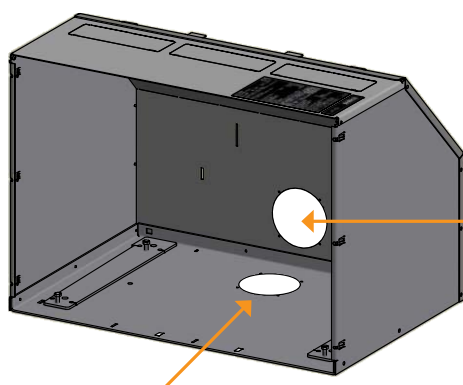

Externe verbrandingslucht via de vloer

Externe luchttoevoer
aan de achterkant van de cassette


MONTAGE VAN EXTERNE LUCHTTOEVOER OP DE ACHTERKANT VAN DE CASSETTE

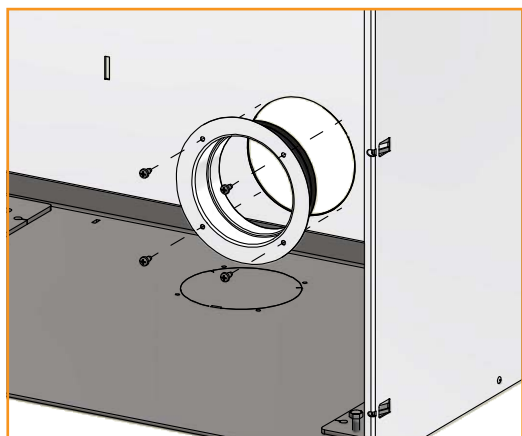

4 x zelftappende schroeven 4,2 x 6,5 mm

1

Monteer de Ø100 mof

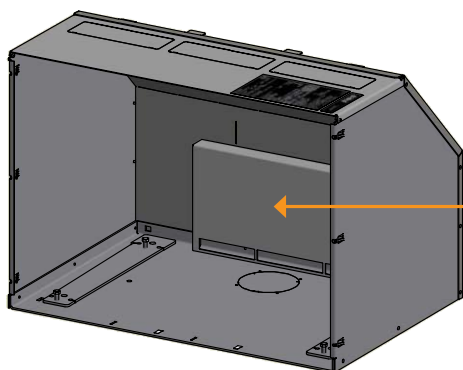

2


Haak de verbrandingsluchtkast vast op de achterplaat van de cassette.

Deze kast moet altijd gemonteerd zijn als de inzet met externe luchttoevoer wordt aangesloten.

BELANGRIJK: alleen gebruiken voor aansluiting op externe luchttoevoer

Monteer de inzet in de cassette (zie pagina 24)


MONTAGE VAN EXTERNE LUCHTTOEVOER ONDER IN DE CASSETTE

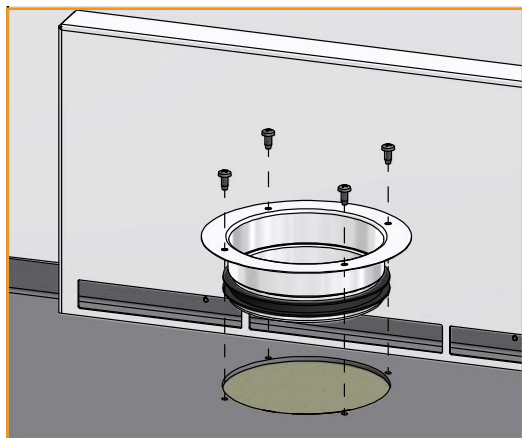

4 x zelftappende schroeven 4,2 x 6,5 mm

1

Monteer de Ø100 mof

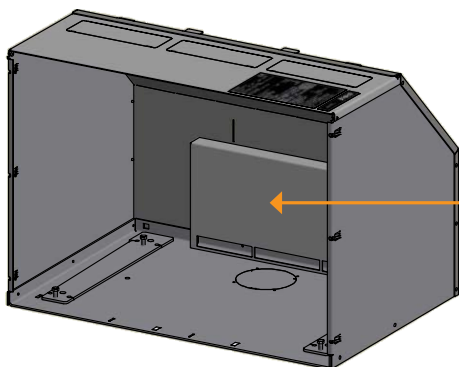

2


Haak de verbrandingsluchtkast vast op de achterplaat van de cassette.

Deze kast moet altijd gemonteerd zijn als de inzet met externe luchttoevoer wordt aangesloten.

BELANGRIJK: alleen gebruiken voor aansluiting op externe luchttoevoer

3


Monteer 0,5 m pakking rond de flens van de mof Ø 100 mm

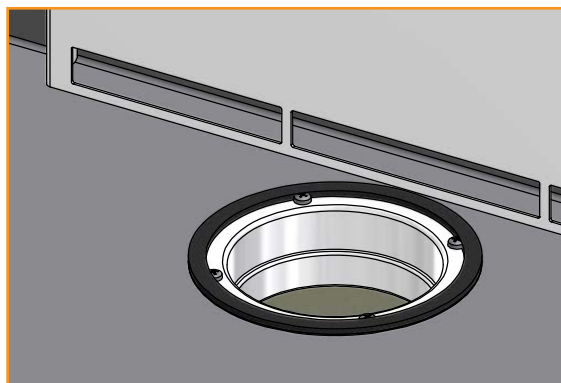


4

Draai de inzet om en verwijder de afdekplaat aan de onderkant.

Monteer de inzet in de cassette (zie pagina 24)

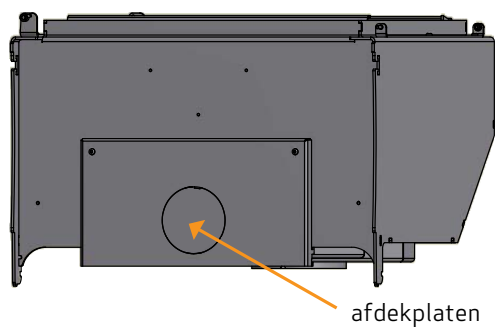




afdekplaten

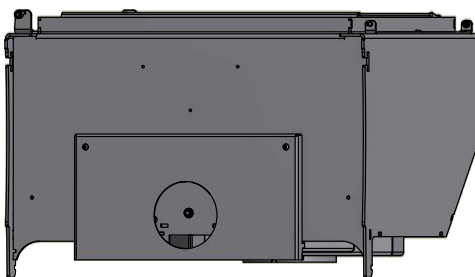

BEVESTIGING ZONDER DE AANSLUITSTUKKEN VOOR DE CONVECTIELUCHT

De afdekplaten in de bovenplaat kunnen worden verwijderd om de temperatuur van de muur boven het element te verlagen. Als het element in een bestaande haard wordt ingebouwd, worden de afdekplaten niet verwijderd.

Voor het demonteren van de afdekplaten voor de convectielucht moet u een sleufschroevendraaier gebruiken (zie afbeelding hieronder). Door de schroevendraaier omlaag te kantelen, komt de afdekplaat los. Plaats de cassette en zet deze vast, zie "Cassette monteren"

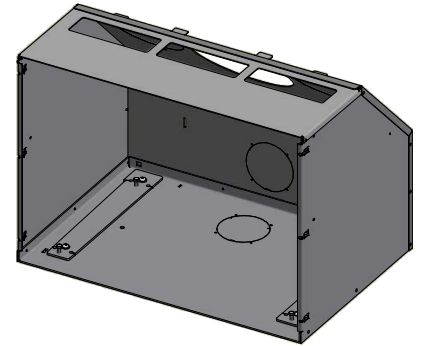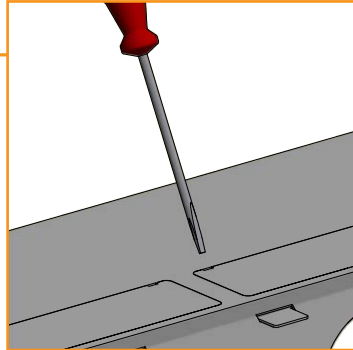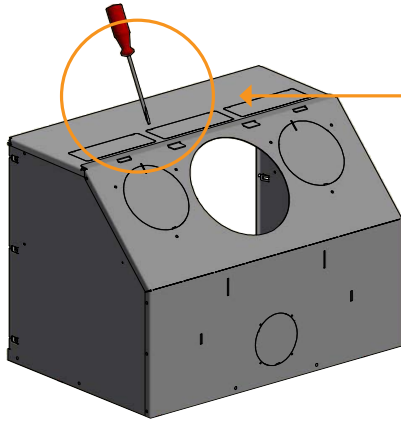



Cassette zonder afdekplaten
in de bovenplaat

AANSLUITSTUKKEN VOOR CONVECTIE MONTEREN (ACCESSOIRE)


1

Convectieadapters Ø149 mm

Gebruik voor het demonteren van de afdekplaten voor de convectieadapters een gewone schroevendraaier, zoals hieronder aangegeven. Kantel de schroevendraaier en maak de afdekplaten los.

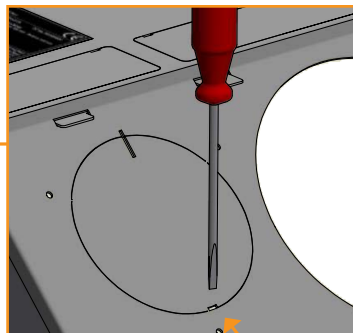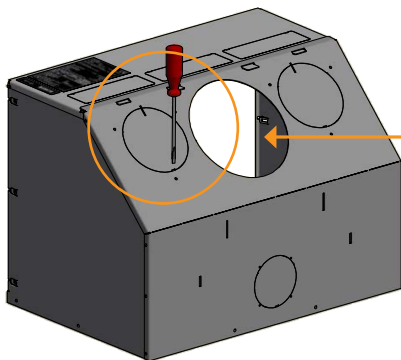

Bevestigingspunt


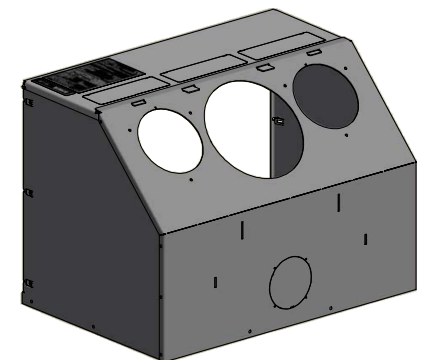


Cassette zonder afdekplaten

2

Plaats de cassette en zet deze vast, zie "Cassette monteren"

Als de cassette is aangehaald, moet u de aansluitstukken voor convectie monteren. Monteer deze en haal ze via het gat voor het aansluitstuk voor het rookkanaal aan.

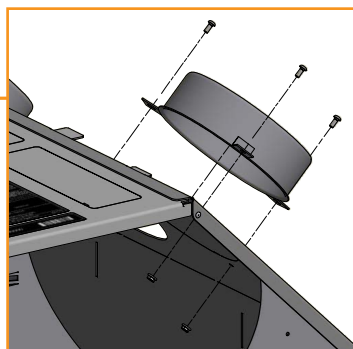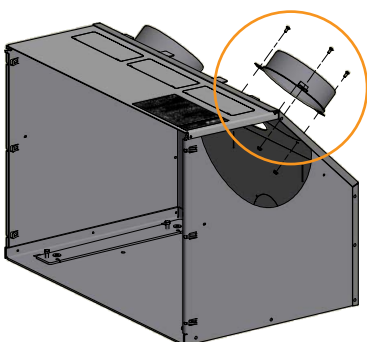

6 inbusschroeven M4x10






6 flensmoeren M4


CASSETTE MONTEREN

1

Plaats de cassette in het gat/frame

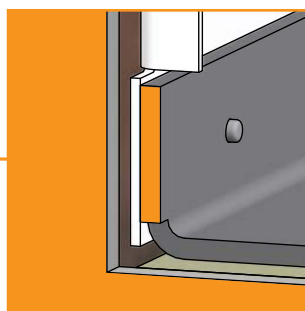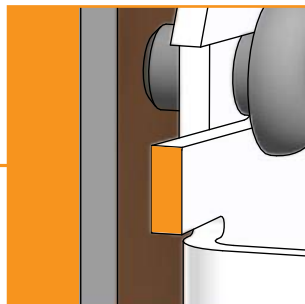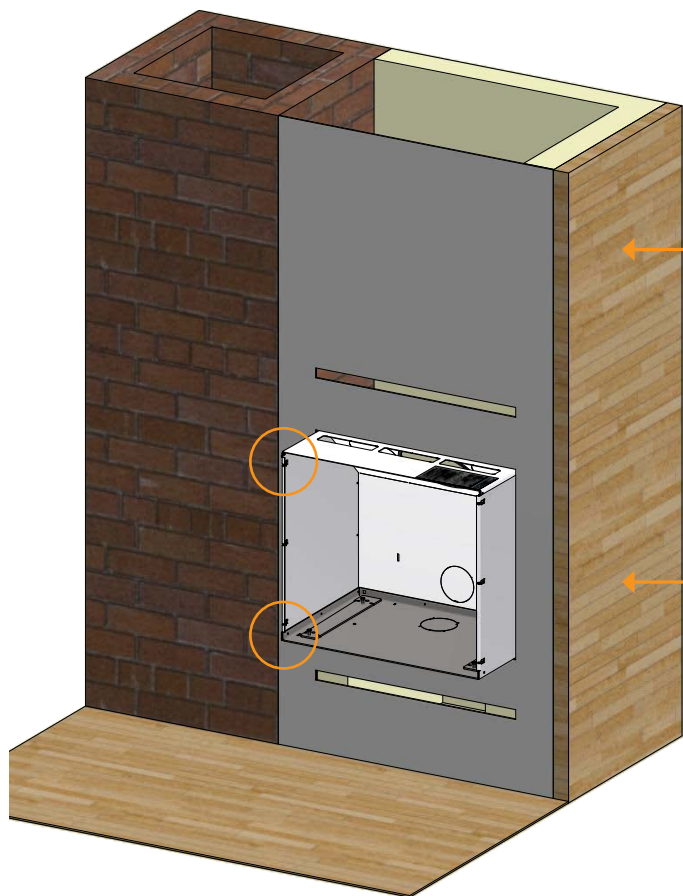


De afstellpunten in de vier hoeken van de cassette moeten op één lijn staan met de voorkant van het frame

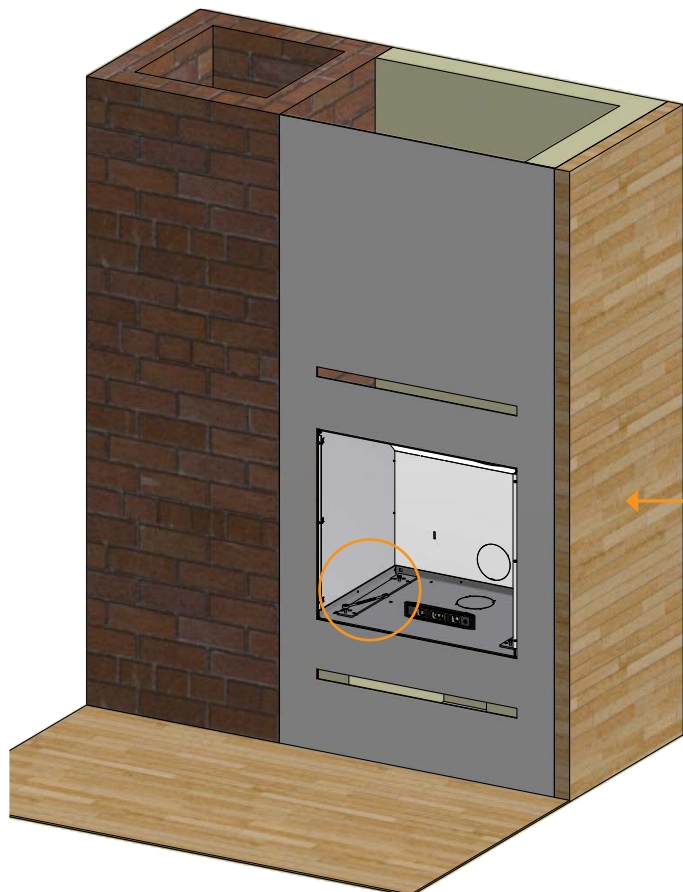



2

Om ervoor te zorgen dat de cassette waterpas staat, kunt u de stelschroeven verstellen met een steeksleutel

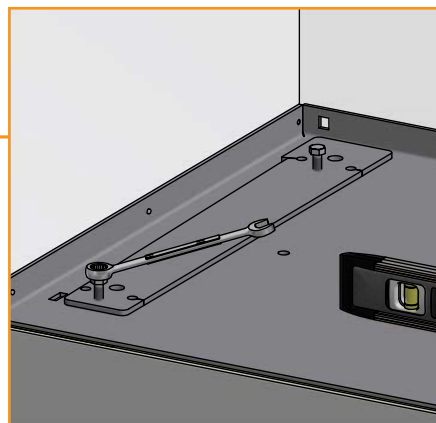




3

Om de cassette vast te zetten boort u de 4 gaten voor met een boor van 10 mm

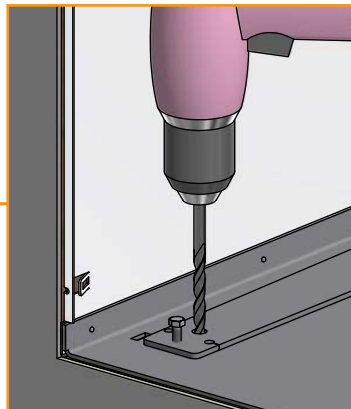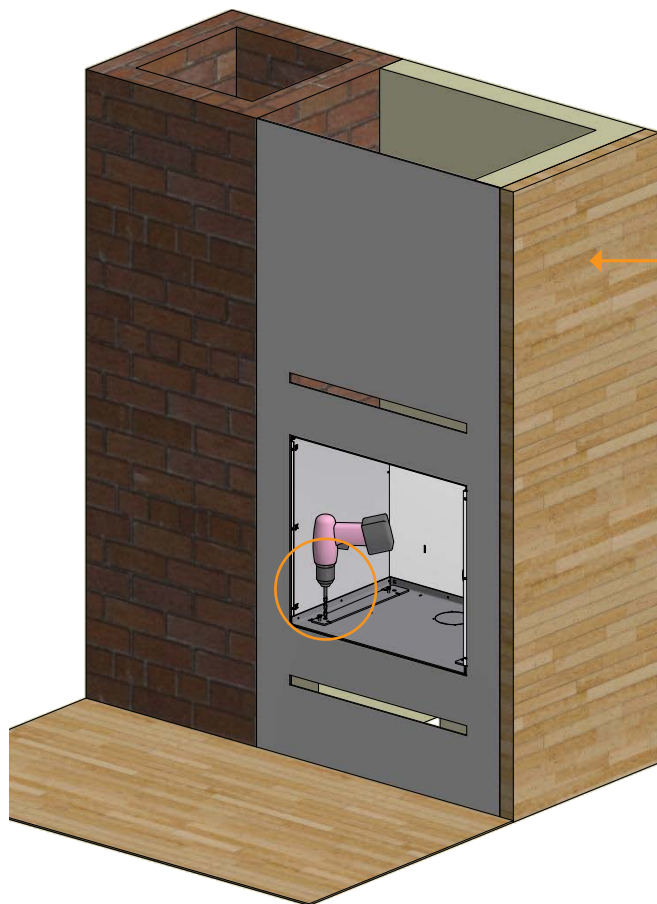

Monteer de rawpluggen, schroeven en plaatjes. Zorg ervoor dat de cassette waterpas staat voordat u gaat vastzetten.

Om de inzet vast te zetten, kunt u de meegeleverde Torx-sleutel gebruiken. Deze vindt u in de zak in de verbrandingskamer

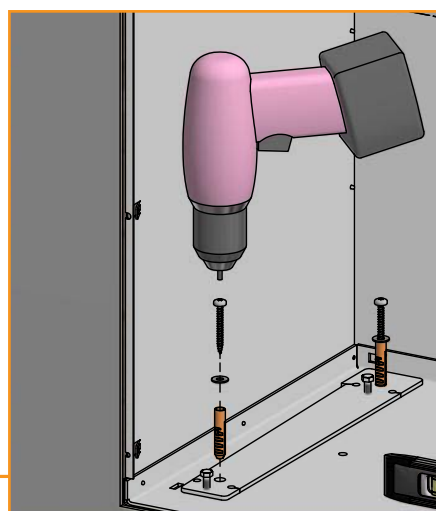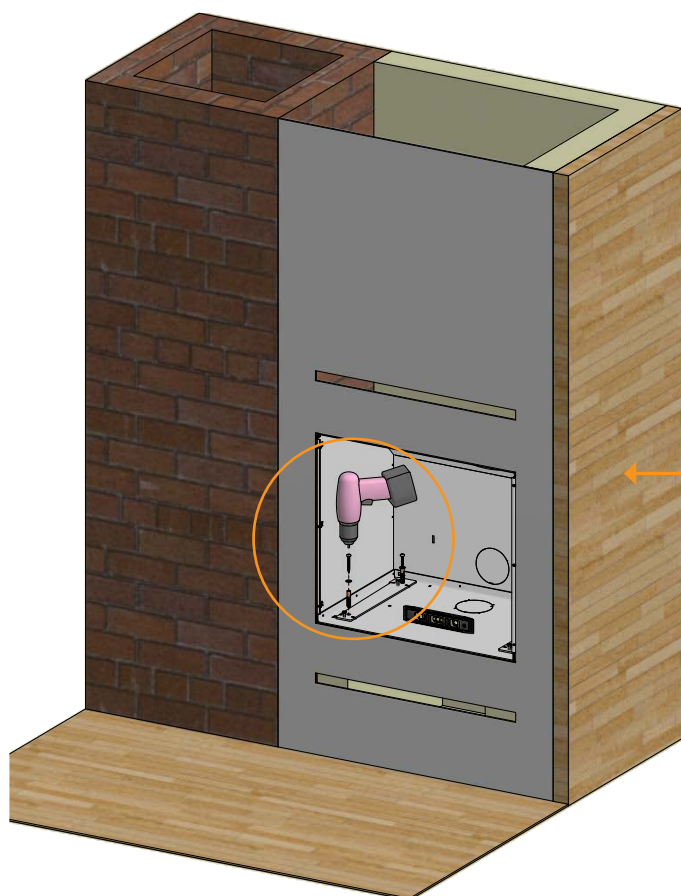

4 x rawpluggen 10 x 50




4 x Torx-schroeven 6 x 50



4 x ringen Ø6,5 / Ø16 x 1,1

5


Draai de twee schroeven in de cassette los

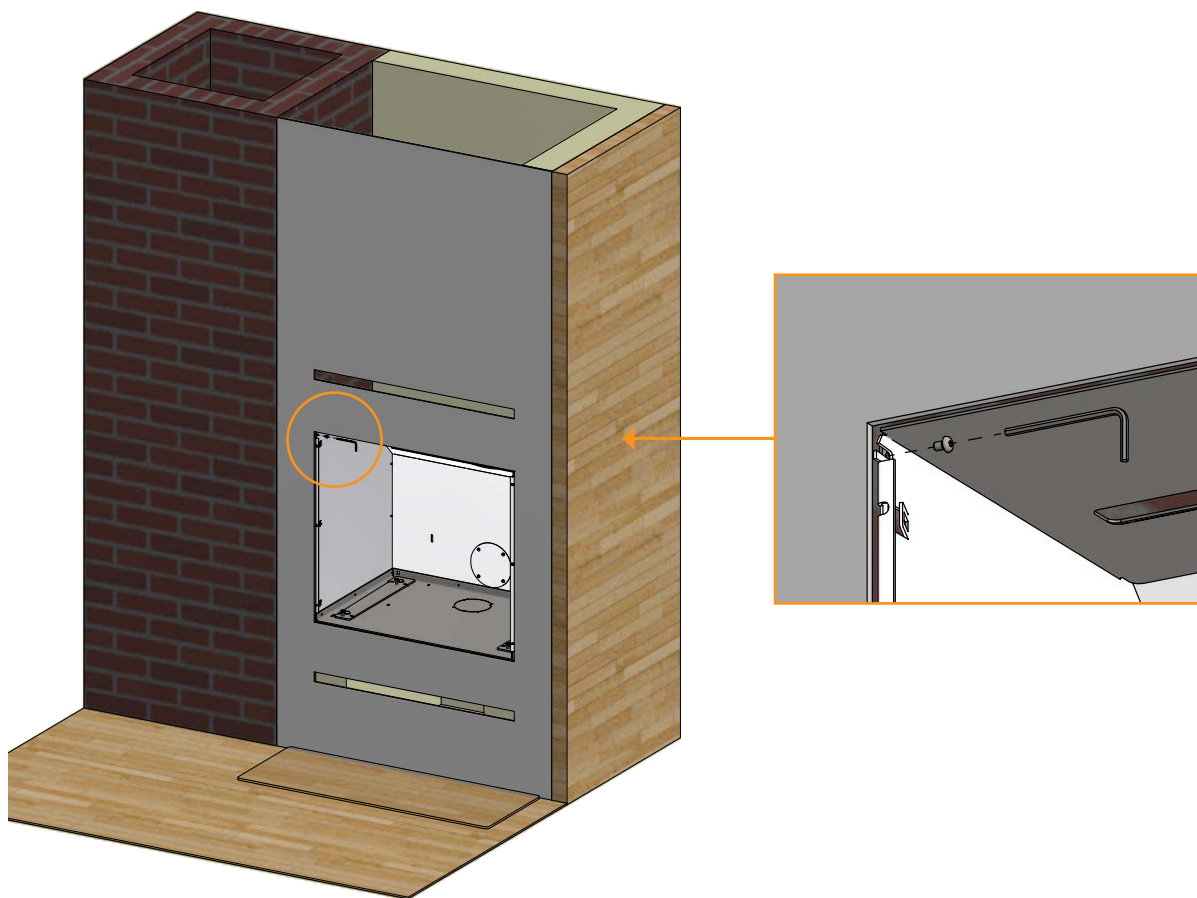

6


Verwijder de bovenplaat van de cassette.

De bovenplaat van de cassette kan worden gedemonteerd nadat de cassette is vastgezet. Dit kan de montage van de inzet vereenvoudigen

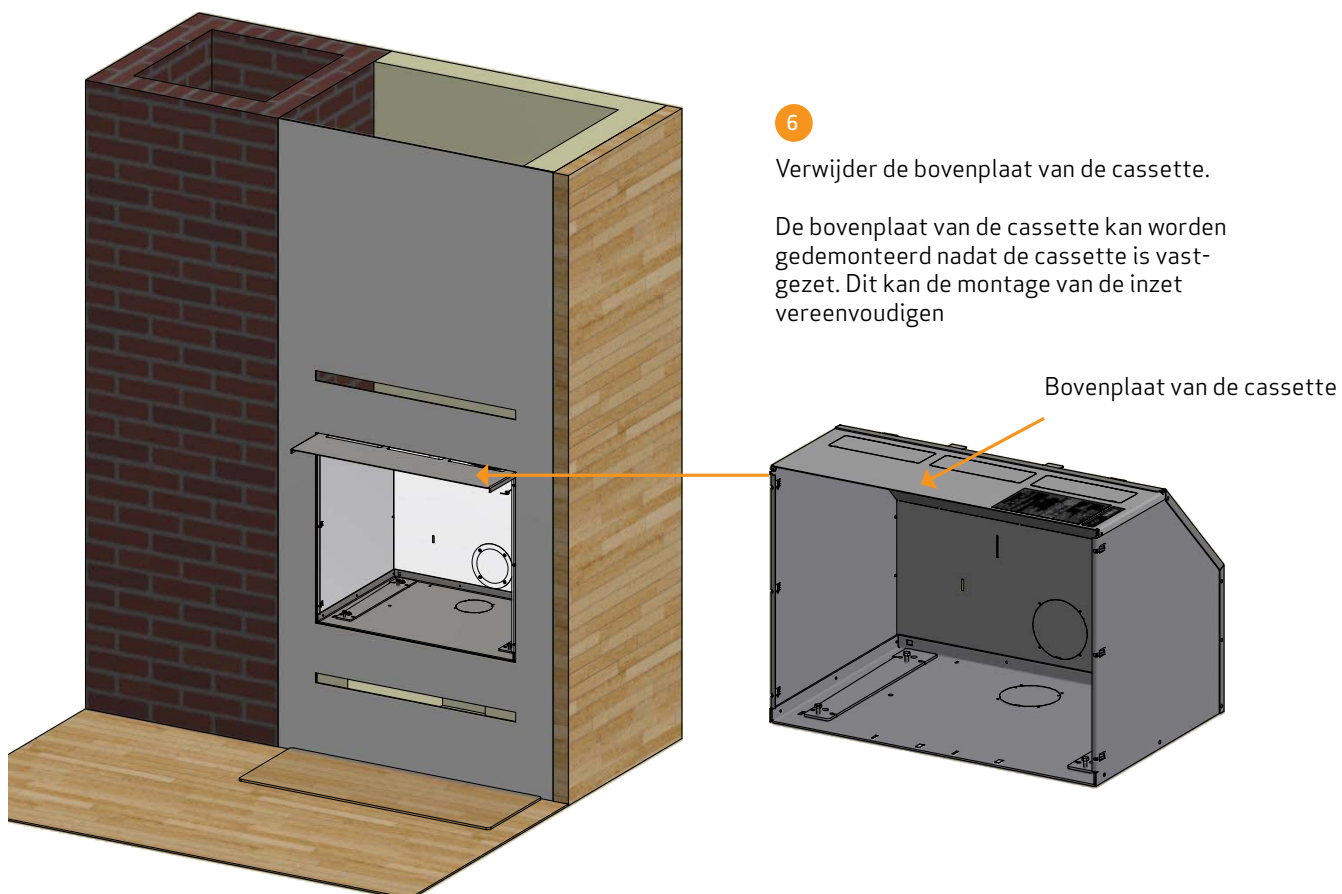

1

De geleidepennen van de kachel moeten nauwsluitend in de gaten van de cassette passen, zodat de kachel goed vastzit


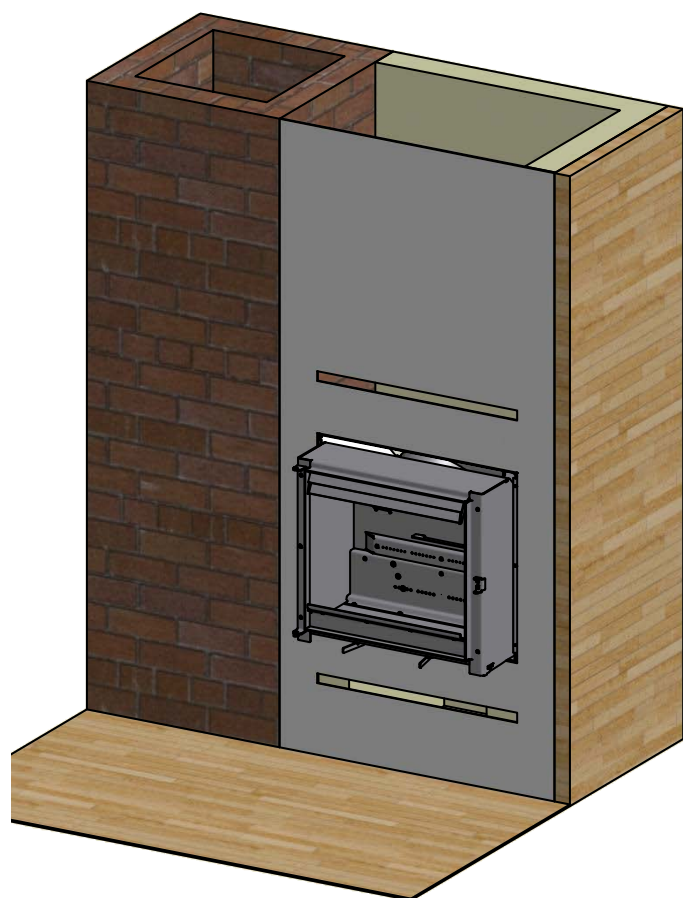


Inzet vanaf de zijkant



Geleidepennen op inzet

Onderkant van de cassette


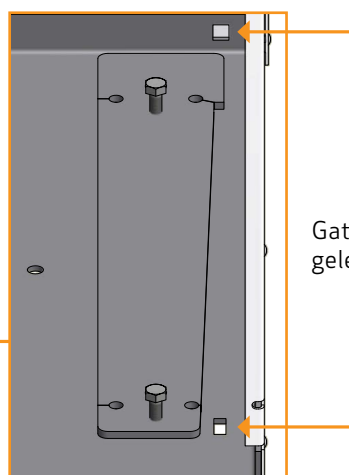
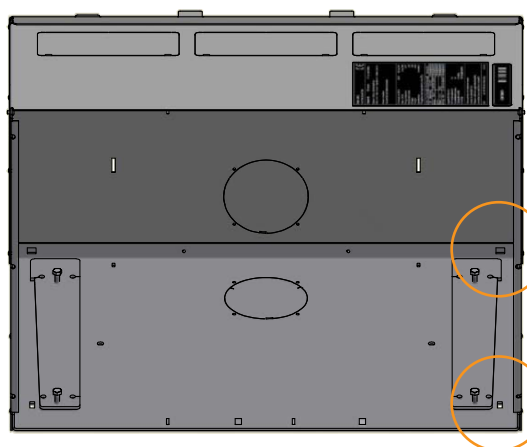


Gaten voor geleidepennen

INZET MONTEREN

2

Voor een correcte montage van de inzet moet deze "omlaag vallen" in de gaten van de cassette, zodat de inzet op de onderkant van de cassette staat

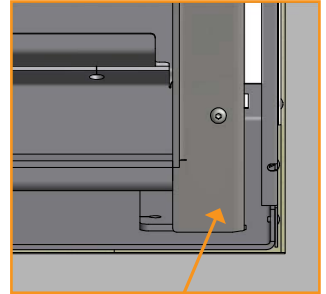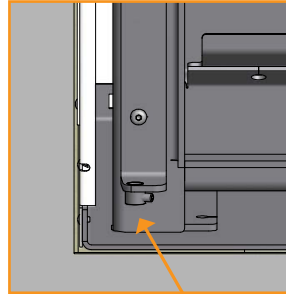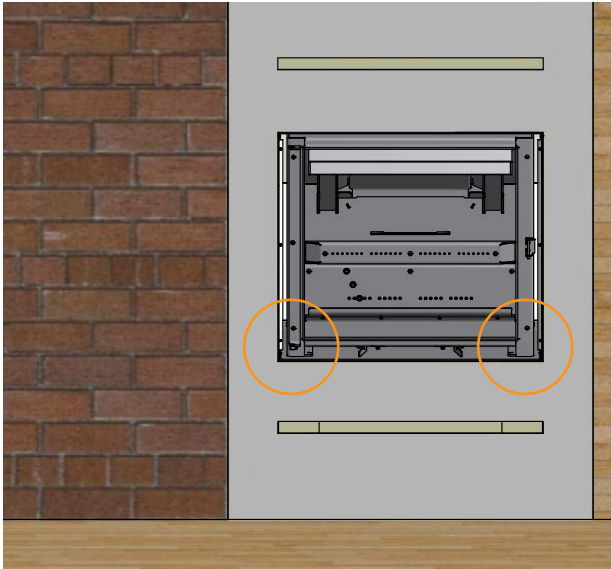




De onderkant van de cassette ondersteunt de inzet

3


Monteer de bovenplaat van de cassette en de deur weer

MONTAGE VAN DE SIERLIJST

Wij adviseren om de sierlijst pas te monteren nadat de inzet is goedgekeurd door de schoorsteenveger. Het is namelijk mogelijk dat hij of zij het typeplaatje wil zien dat op de bovenplaat van de cassette zit (zie voor het demonteren van de bovenplaat pagina 23). Monteer de geleidepennen van de sierlijst in de vergrendelingen van de cassette.

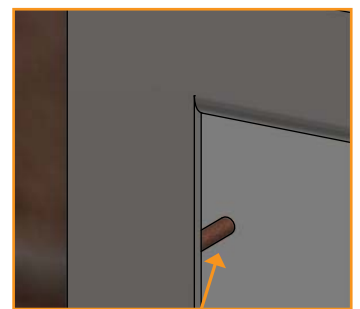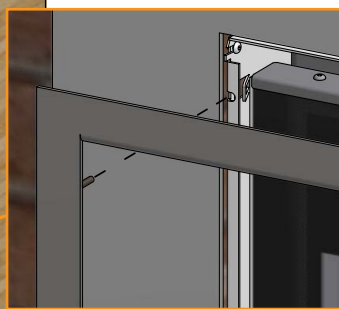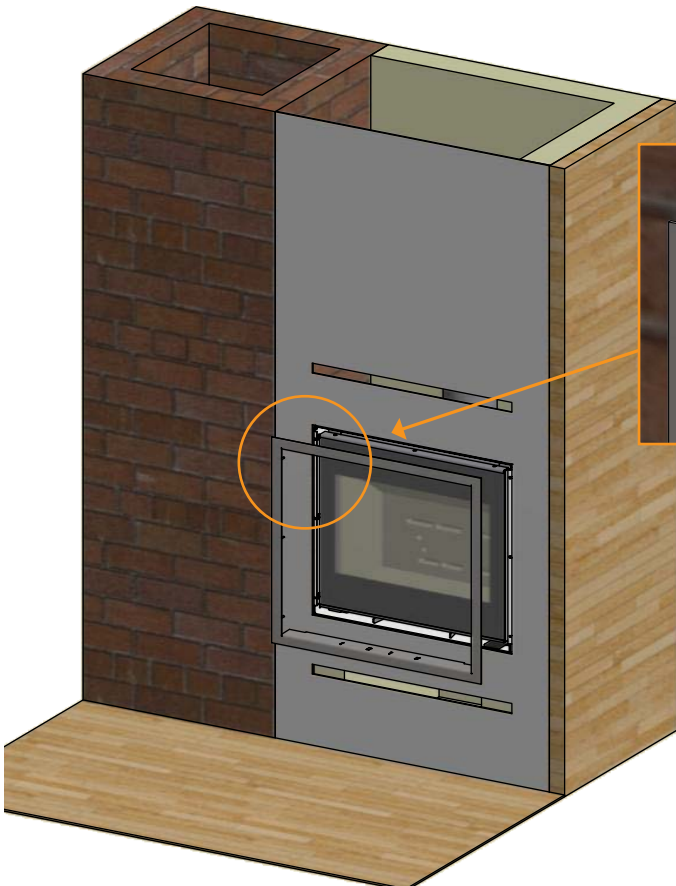

Geleidepennen

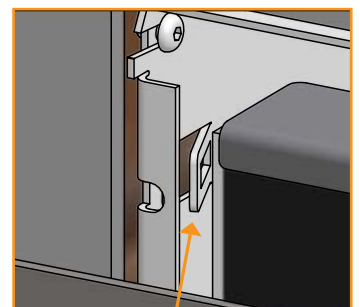

Vergrendelingen

MONTAGE VAN EEN CONVECTIEROOSTER (ACCESSOIRE)

(DOOR INTERNE INSTALLATIE IN BRANDBAAR MATERIAAL BESCHERMD DOOR ISOLATIE)


Convectieroosters zijn als accessoire beschikbaar.

Voor de convectielucht moeten er gaten in de constructie/ombouw worden gemaakt. Convectie betekent dat de circulatie van lucht ervoor zorgt dat de warmte gelijkmatiger door de ruimte wordt verdeeld. U dient erop toe te zien dat aan de eisen voor convectiegebieden wordt voldaan.

■ Oppervlak voor convectielucht in: 350 cm²

■ Oppervlak voor convectielucht uit: 500 cm²

Bij onvoldoende convectie kan de constructie/ombouw beschadigd raken. Blokkeer de convectiegaten niet.

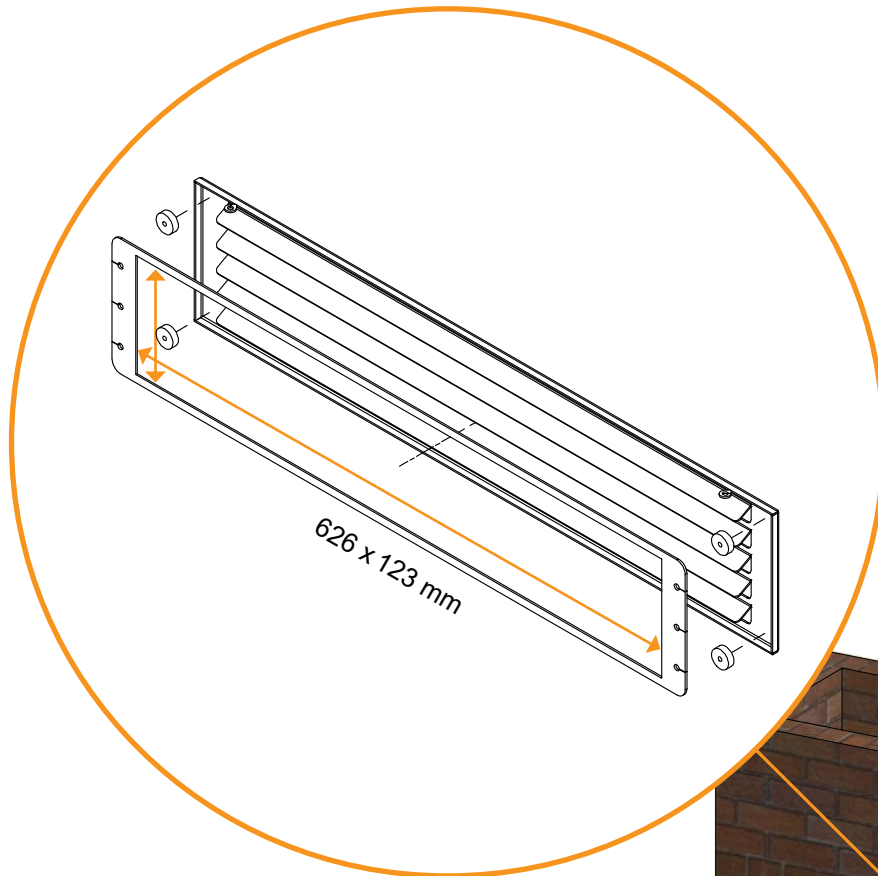

1


Maak een gat in de wand overeenkomstig de aangegeven maten

2

Monteer het metalen frame



3

Plaats de vier magneten op de hoeken van de metalen frames. Monteer vervolgens het convectierooster

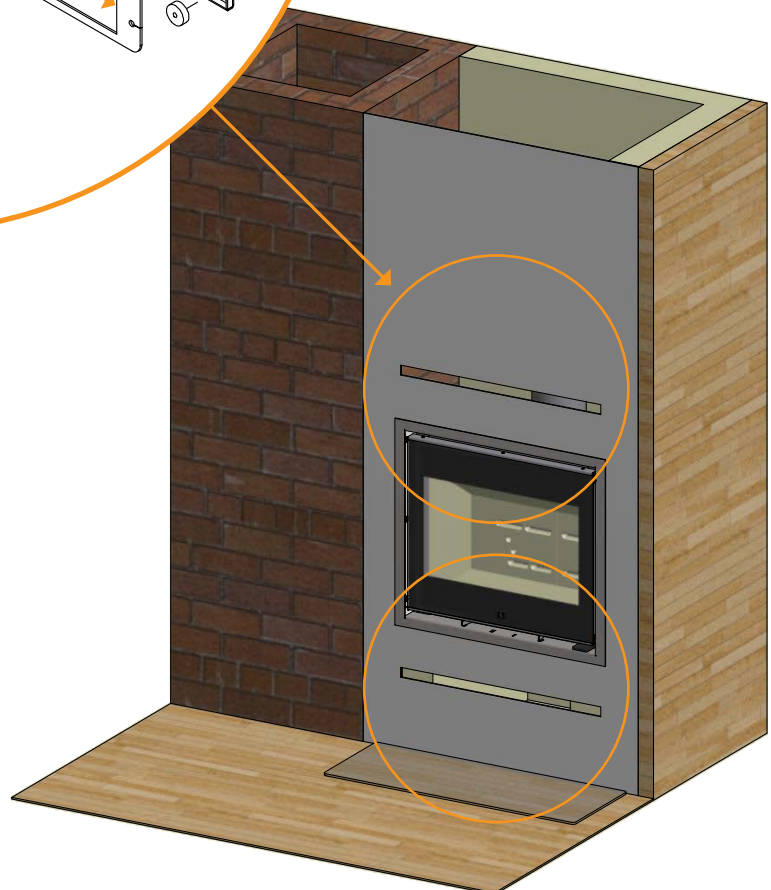

Plaats de bovenste rookomleidingsplaat boven in de kachel. Het is belangrijk dat de plaat op de juiste wijze wordt geplaatst

1

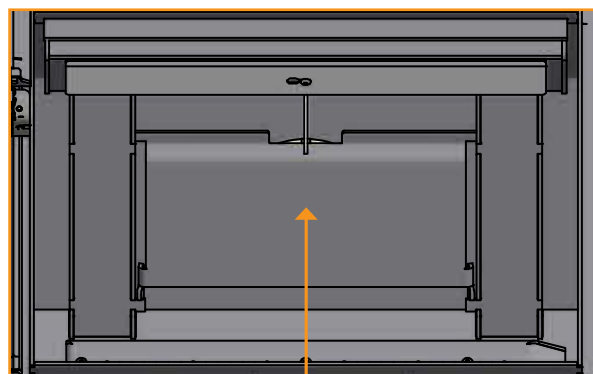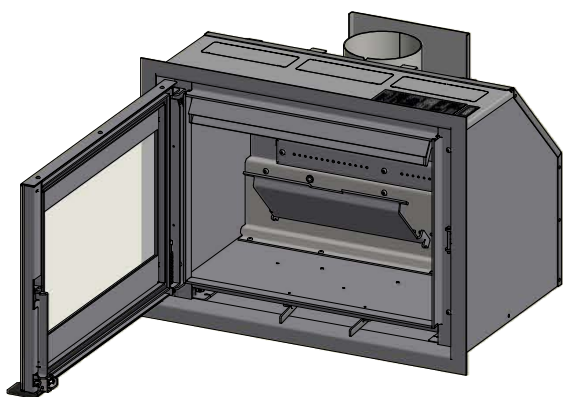


Bovenste vlamdwingplate

Let op dat de vlamdwingplaten van poreus keramisch materiaal gemaakt zijn en dat dit stuk kan gaan. Wees daarom voorzichtig wanneer u ermee moet werken

Volg punten 2 en 3 bij het installeren van de bodemstenen - ga anders verder met punt 4


Plaats de blokkenvanger tegen de voorkant van de inzet

2

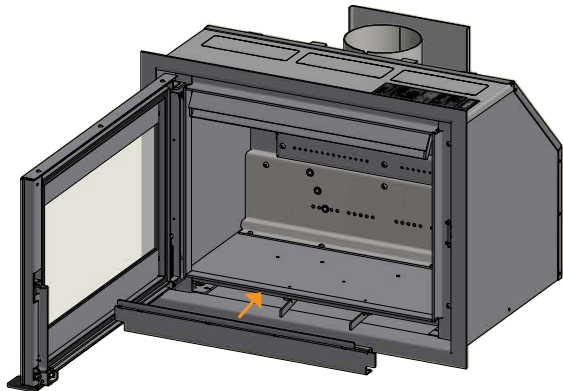


Plaats de bodemstenen met de schuine kant naar achteren en naar beneden

3

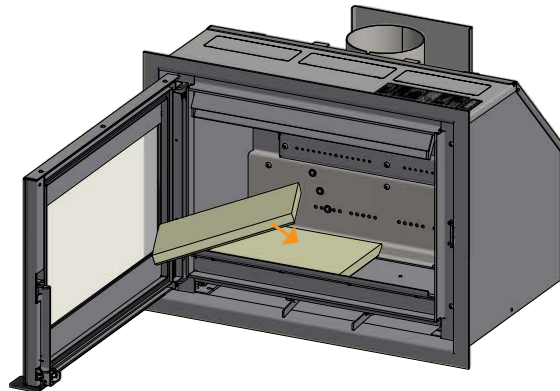


Monteer de achterplaten

4

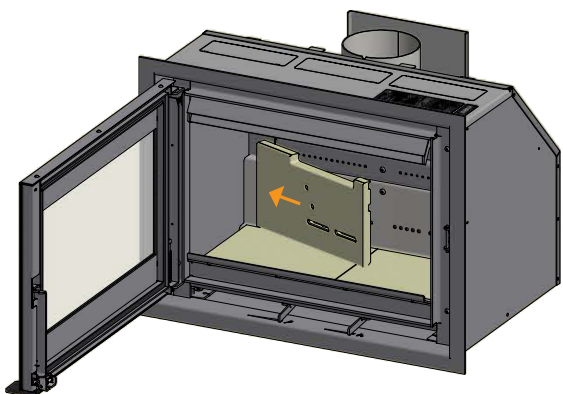


Monteer de linkerplaat van de verbrandingskamer

5

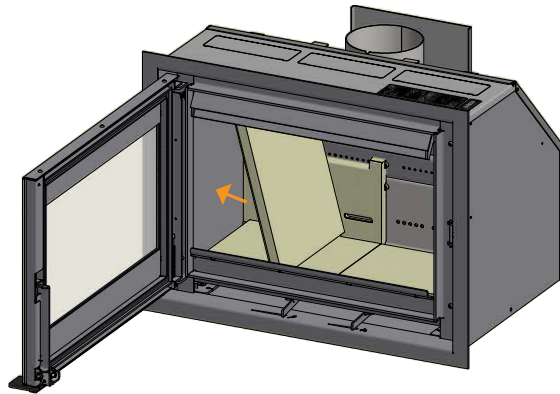


De achterplaten van de verbrandingskamer moeten zodanig worden gemonteerd dat de gaten van de platen precies boven de tertiaire gaten van de inzet zitten

6

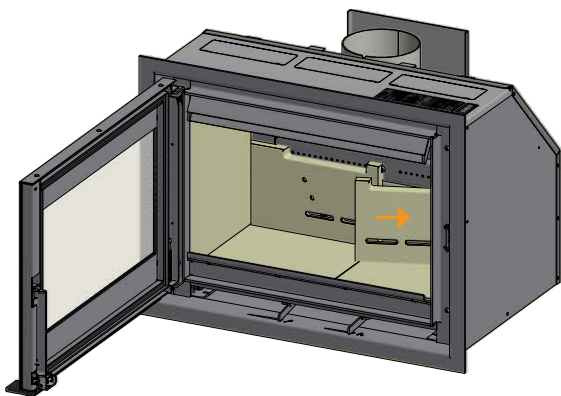




Monteer de rechterplaat van de verbrandingskamer

7

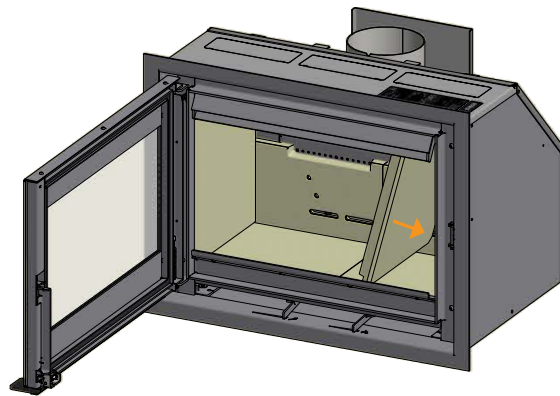


Monteer de twee onderste rookomleidingsplaten. De omleidingsplaten moeten worden ondersteund door de achterplaten. Monteer de pennen en breng de rookomleidingsplaten op zijn plaats

8

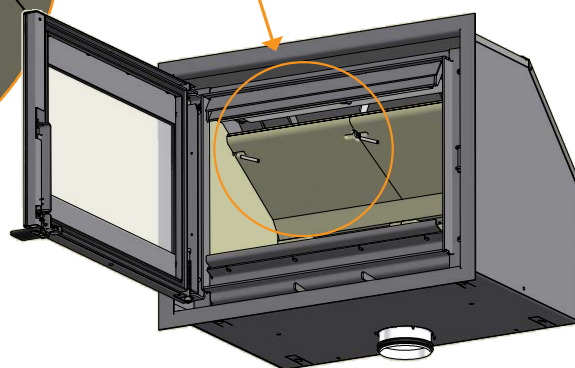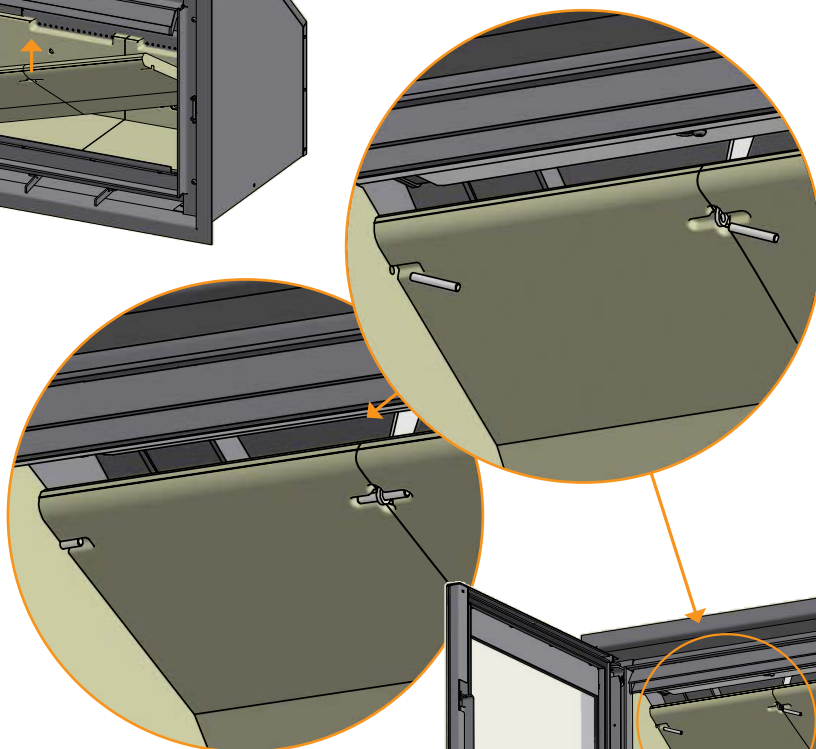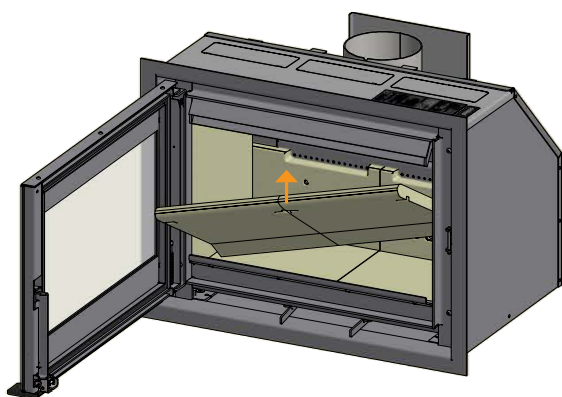

AFSTELLEN VAN DE DEUR


De deur kan na verloop van tijd een beetje gaan "hangen". Dat kan worden opgelost door de stelschroef van de deur naar boven toe bij te stellen met gebruikmaking van een 8 mm steeksleutel. De stelschroef zit aan de bovenkant van het scharnier, zie hieronder.

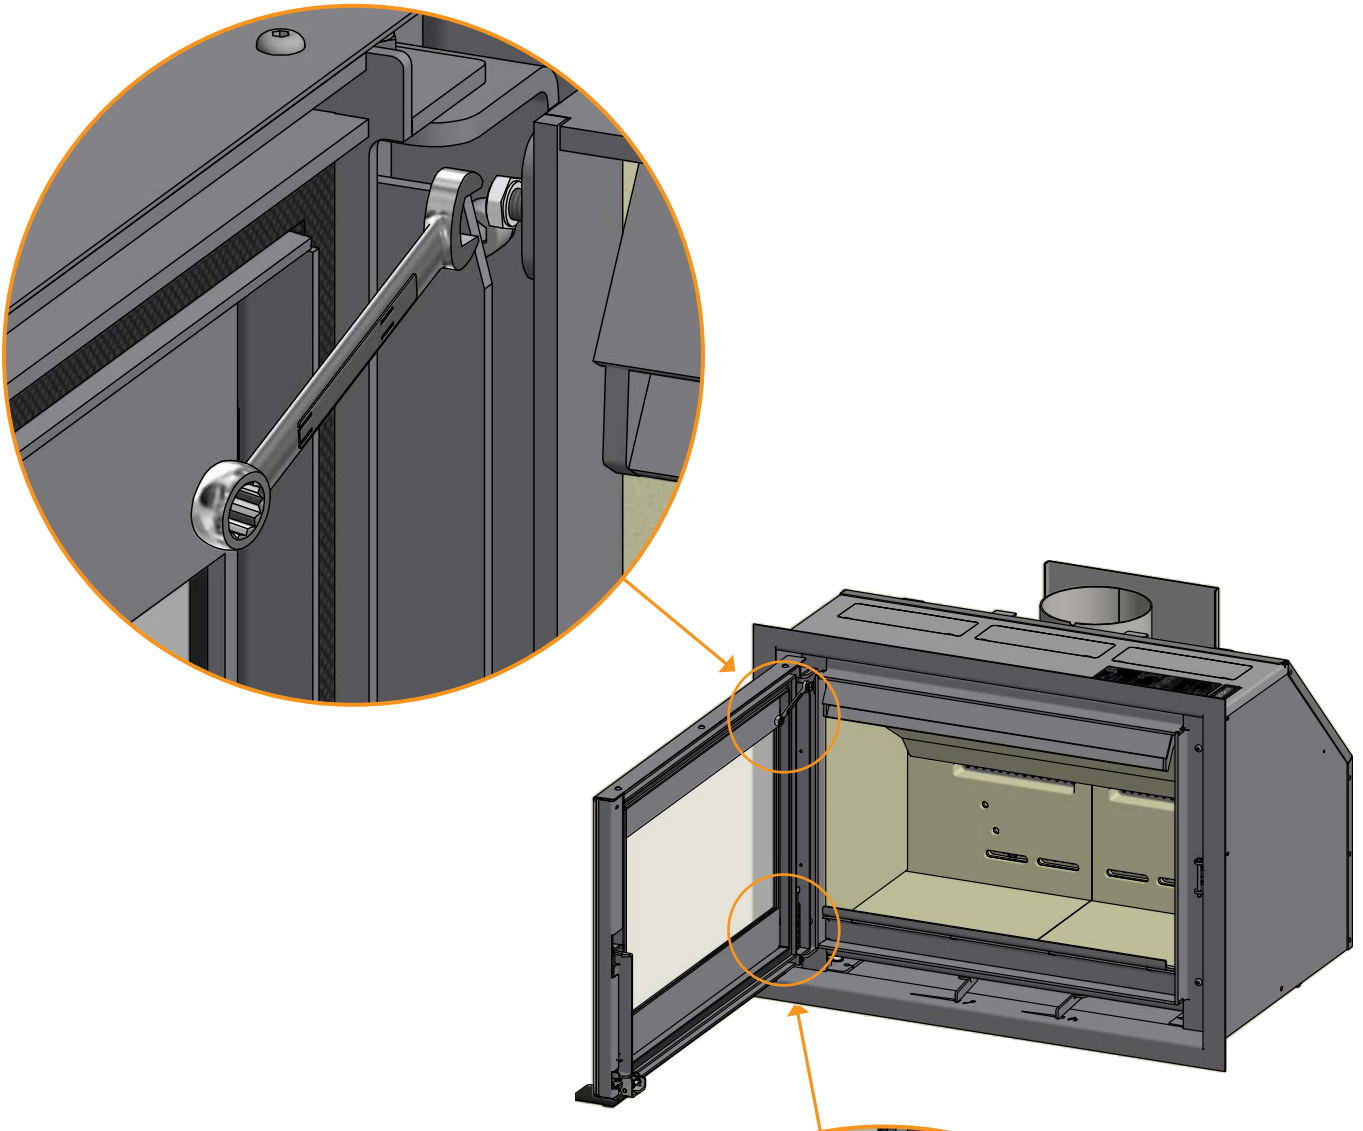

DEUR (ZELF-SLUITEND)

De deur is geleverd zonder zelf sluitende functie (Bauart 1).

Als u een zelf sluitende deur wilt, kan de veer worden aangespannen door de lange schroef (in de veer) met de inbussleutel (5 mm) linksom te draaien en tegelijkertijd de spitse schroef onderaan te zetten met een Allen sleutel (2,5 mm)

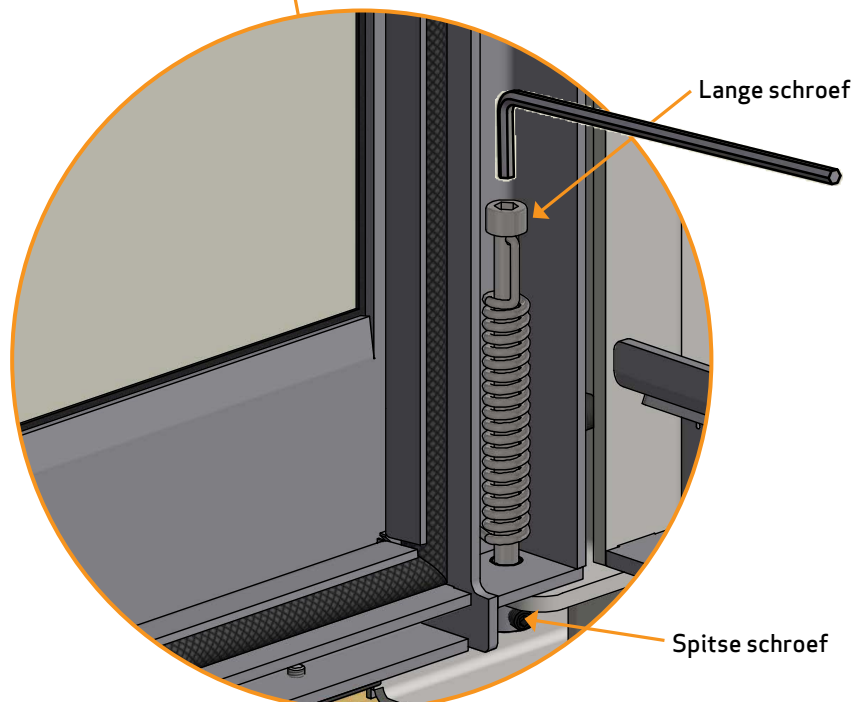

GEBRUIKSAANWIJZING

CB-TECHNOLOGIE (CLEAN BURN)

De kachel is voorzien van de CB-technologie voor schoonbranden. Om tijdens het verbrandingsproces voor een optimale verbranding te zorgen, passeert er lucht via een speciaal ontworpen kanaalsysteem. De verwarmde lucht wordt in de verbrandingskamer geleid via de gaatjes in de achterbekleding van de verbrandingskamer en op de vlamdwingplaten. Dit luchtvolume wordt door de mate van verbranding geregeld en kan dus niet worden aangestuurd.

LET OP: Het hout mag niet hoger worden geplaatst dan de tertiaire gaten aan de achterkant van de verbrandingskamer (Dit is niet van toepassing bij een koude start.)

VLAMDWINGPLATE

De vlamdwingplaat zit boven in de verbrandingskamer. Deze plaat vertraagt de rook onderweg naar de schoorsteen, zodat de rook langer in de verbrandingskamer blijft hangen. De temperatuur van de rookgassen neemt af, omdat er meer tijd is om de warmte van de kachel af te geven.

Bij het vegen moet de vlamdwingplaat worden verwijderd (zie het hoofdstuk "Onderhoud"). De vlamdwingplaat is gemaakt van een poreus keramisch materiaal dat makkelijk breekt. Hanteer de plaat dus altijd uitermate voorzichtig.

De vlamdwingplaat is aan slijtage onderhevig en valt niet onder de garantie.

PRIMAIRE LUCHT


De primaire lucht wordt gebruikt bij het stoken van de kachel en moet na 10-20 minuten worden afgesloten als het vuur eenmaal goed brandt. De primaire lucht kan doorlopend worden gebruikt bij het stoken van hard hout.

Instelling bij een normale belasting: 0 - 50 %

SECUNDAIRE LUCHT

De secundaire lucht wordt verwarmd en direct naar het vuur geleid. De secundaire lucht blaast bovendien het glas schoon zodat roetaanslag voorkomen wordt. Wanneer de toevoer van secundaire lucht te veel afneemt, kan er roet op het glas ontstaan. De secundaire lucht bepaalt hoeveel warmte u van uw kachel krijgt.

Instelling bij een normale belasting: 50 - 100 %

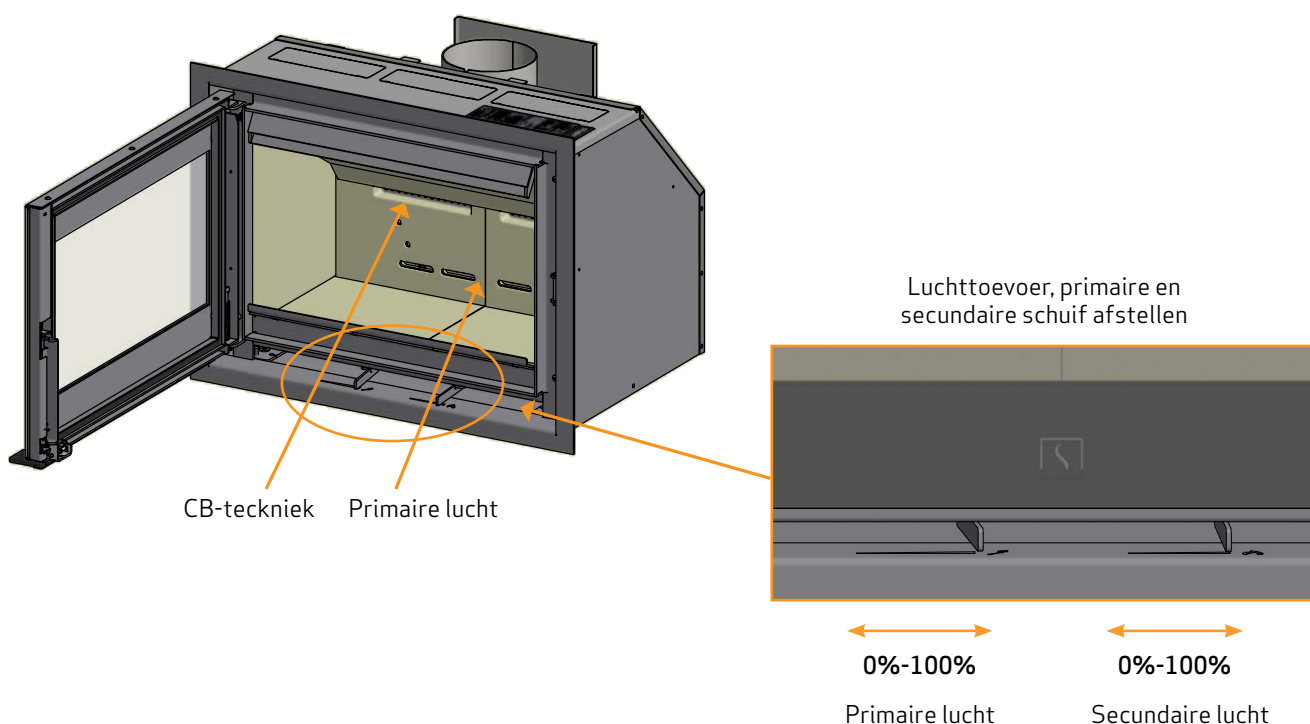

STOOKINSTRUCTIE

MILIEUVRIENDELIJK STOKEN

Het wordt afgeraden om uw houtkachel zo laag te zetten dat er geen vlammen van het hout zichtbaar zijn, omdat dit tot een slechte verbranding en een laag rendement leidt. De vrijgegeven gassen van het hout zullen niet verbranden vanwege de lage temperatuur in de verbrandingskamer. Een deel van de gassen zal in de kachel en het rookkanaal als roet condenseren, wat later kan resulteren in een schoorsteenbrand. De resterende rook, die uit de schoorsteen komt, zal de omgeving verontreinigen en een vervelende geur hebben.

AANSTEKEN

Wij raden het gebruik van aanmaakblokjes of vergelijkbare producten aan. Deze zijn te koop bij uw Scan-dealer. Bij gebruik hiervan ontbrandt het hout sneller en wordt een schonere verbranding verkregen.

LET OP: Gebruik nooit aanmaakvlloeistof!

De bekleding van de verbrandingskamer wordt zwart als u het vuur aansteekt. Deze bekleding zal weer schoonbranden op het moment dat u hout bijvult.

LET OP!

Bekijk onze video
over correct stoken



"TOP DOWN"-VERBRANDING

Topdown-verbranding is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat het glas zo schoon mogelijk blijft.

Voor "top down" hebt u het volgende nodig:

- 4 houtblokken van ong. 25 - 40 cm lang met een gewicht van ong. 0,6 - 0,8 kg per. stk.
- 15 houtjes met een totaal gewicht van ong. 0,8-1,0 kg
- 3-4 aanmaakblokjes

- 1 Leg de houtblokken, houtjes en aanmaakblokjes in de verbrandingskamer (zie onderstaande afbeelding)
- 2 Stel de primaire en secundaire luchtregelaars in op maximaal in de opstartfase. Als het vuur te hard gaat, dan kunt u de primaire luchtklep (aan de linkerkant) dicht schuiven

LET OP: Het hout mag niet hoger worden geplaatst dan de tertiaire gaten aan de achterkant van de verbrandingskamer (Dit is niet van toepassing bij een koude start.)



Plaats het aanmaakblokje tussen de bovenste houtjes

CONTUNU BRANDEN

Het gaat erom een zo hoog mogelijke temperatuur in de verbrandingskamer te krijgen. Daarmee worden de kachel en het brandmateriaal zo goed mogelijk benut en wordt er een schone verbranding verkregen. Op deze manier wordt roetaanslag op de bekleding van de verbrandingskamer en op het glas voorkomen. Bij het branden moet u de rook niet kunnen zien, maar alleen ontwaren door een beweging van de lucht.

- Wanneer de kachel in de aansteekfase goed gloeit, kan het eigenlijke branden beginnen
- Vul de kachel bij met twee stukken hout met een gewicht van ong. 1 kg en een lengte van ong. 25-40 cm

LET OP! Het is belangrijk om het hout snel te doen ontbranden en aanbevolen wordt daarom om de toevoer van primaire lucht te verhogen. Het branden met een te lage temperatuur en te weinig primaire lucht kan in het ergste geval het aanmaken van gassen veroorzaken. Hierdoor kan de kachel beschadigd raken.

- Bij het bijvullen met hout moet de glazen deur altijd voorzichtig worden geopend om het ontsnappen van rook te voorkomen
- Vul nooit bij met hout als het vuur nog goed brandt

Bij de EN 16510-test werd de kachel gestookt zoals op de afbeelding te zien is:

Met drie stukken berk van elk 210 mm – 15-16 % vocht
– met een totaal gewicht van 1.48 kg

Primaire luchtklep 50 % open - secundaire luchtklep 90 % open

Bijtankinterval: 47 min

Criterium voor het einde van de testcyclus: 4,5-5 % CO²



Moet dicht bij elkaar worden geplaatst

WAARSCHUWING VOOR OVERVERHITTING

Als de kachel voortdurend wordt gestookt met grotere hoeveelheden hout dan aanbevolen en/of te veel lucht krijgt, dan kan dit een sterke warmteontwikkeling veroorzaken. De kachel en omringende wanden kunnen hierdoor beschadigd raken. Wij raden daarom aan dat u nooit meer dan de maximale hoeveelheid brandmateriaal stookt (Zie "Technische gegevens").

WERKING TIJDENS VERSCHILLENDE WEEROMSTANDIGHEDEN

De invloed van de wind op de schoorsteen kan een grote invloed hebben op hoe de kachel onder verschillende windinvloeden reageert en het kan daarom noodzakelijk zijn om de luchttoevoer in te stellen om een goede verbranding te krijgen. Het kan een goed idee zijn om een klep in het rookkanaal te monteren om op die manier de schoorsteentrek onder wisselende windinvloeden te kunnen regelen. De klep mag niet meer dan 80% van de rookgasafvoer afsluiten.

Mist en nevel kunnen ook een grote invloed op de schoorsteentrek hebben en het kan daarom noodzakelijk zijn andere instellingen van de verbrandingslucht te gebruiken om een goede verbranding te bereiken.

STOKEN IN HET VOORJAAR EN NAJAAR

In de overgangsperiode van het voorjaar/najaar waar men niet zo'n grote behoefte aan warmte heeft, is het aanbevolen om een enkele keer een „top down“ verbranding uit te voeren.

WERKING VAN DE SCHOORSTEEN

De schoorsteen is de motor van de kachel en beslissend voor de werking van de kachel. De trek van de schoorsteen geeft een onderdruk in de kachel. Deze onderdruk verwijdert de rook uit de kachel en zuigt lucht door de verbrandingsluchtklep naar de plaats waar het verbrandingsproces plaatsvindt. De verbrandingslucht wordt ook gebruikt als een „ruitspoeling“ die de ruit vrij houdt van roet.

De schoorsteentrek wordt gevormd bij het temperatuurverschil in de schoorsteen en buiten de schoorsteen. Hoe hoger het temperatuurverschil, des te beter de trek. Het is daarom belangrijk dat de schoorsteen een werkingstemperatuur bereikt, voordat men de klepinstellingen afstelt om de verbranding in de kachel te beperken (een gemetselde schoorsteen heeft meer tijd nodig om warm te worden dan een stalen schoorsteen). Op dagen waarop vanwege het weer en de wind een slechte trek in de schoorsteen is, is het extra belangrijk om de werkingstemperatuur zo snel mogelijk te bereiken. Het gaat erom om zo snel mogelijk vlammen te krijgen. Hak het hout extra fijn, gebruik een extra aanmaakblok, etc.

- Na een langere stilstandperiode is het belangrijk om te controleren of er blokkeringen in de schoorsteenbuis zijn
- Er is een mogelijkheid om meerdere aggregaten op dezelfde schoorsteen aan te sluiten. Er moet echter eerst worden gekeken wat hiervoor de geldende regels zijn

SCHOORSTEENBRAND

Bij een schoorsteenbrand moeten de deur en kleppen van de kachel gesloten worden. Indien nodig de brandweer bellen.

- Het wordt aangeraden de schoorsteen altijd te vegen voordat u de kachel weer voor het eerst gebruikt

ALGEMENE AANWIJZINGEN

Pas op! Delen van de kachel en speciaal de uitwendige oppervlakken zullen warm worden tijdens het branden. De nodige voorzichtigheid is geboden.

- Draag een handschoen bij het hanteren van de kachel
- Leeg de as nooit in een brandbare tank. Het as kan na het branden een lange tijd nagloeien
- Houd de verbrandingskamer gesloten, behalve tijdens het ontsteken, bijvullen en verwijderen van restmateriaal om te voorkomen dat er dampen vrijkomen
- Houd de luchtinlaat- en uitlaatgaten vrij van onbedoelde blokkades terwijl de kachel in gebruik is
- Wanneer de kachel niet in gebruik is, kan de regelschuif gesloten worden om de trek door de kachel te voorkomen
- Na stilstand gedurende een langere periode moet men vóór het aansteken de rookkanalen controleren op eventuele blokkeringen voor het aansteken

LET OP! Plaats nooit brandbaar materiaal in de stralingszone van de kachel!

GEBRUIK VAN BRANDMATERIAAL

KEUZE VAN HOUT/BRANDMATERIAAL

Alle houtsoorten kunnen als brandmateriaal worden gebruikt. Over het algemeen kunt u het beste de hardere houtsoorten, zoals beuk en es, gebruiken, omdat deze gelijkmatiger branden en minder as opleveren. Andere houtsoorten, zoals esdoorn, berk en spar, zijn prima alternatieven.

VORBEREIDING

Het beste brandmateriaal wordt verkregen wanneer de boom vóór 1 mei wordt geveld, gezaagd en gekloofd. Pas de lengte van het hout aan de afmetingen van de verbrandingskamer aan. Wij raden een diameter van 6-10 cm aan. De lengte moet ongeveer 6 cm korter zijn dan de verbrandingskamer, zodat er voldoende plaats is voor de circulatie van lucht. Als de diameter van het hout groter is dan hierboven vermeld, moet het hout in de lengterichting gekloofd worden. Gekloofd hout droogt sneller.

OPSLAG

Het gezaagde en gekloofde hout moet 1-2 jaar droog worden bewaard voordat het droog genoeg is om te branden. Het hout droogt het snelst wanneer het zodanig gestapeld wordt dat er lucht tussen kan komen. Het kan handig zijn het hout een paar dagen op kamertemperatuur te bewaren voordat het gebruikt wordt. In het najaar en in de winter zal het hout vocht opnemen.

VOCHTIGHEID

Om milieuproblemen te voorkomen en om een optimale verbranding te krijgen, moet het hout volledig droog zijn voordat het als brandmateriaal gebruikt wordt. Als het gebruikte hout te vochtig is, gaat een groot deel van de geproduceerde warmte verloren aan het verdampen van water. De kachel komt daarom niet op temperatuur en geeft dus ook geen warmte af aan de ruimte. Dit is uiteraard niet efficiënt en bovendien wordt er op het glas, in de kachel en in de schoorsteen roet gevormd. Bovendien wordt het milieu bij het verbranden van vochtig hout verontreinigd.

- Het hout mag maximaal 20% vocht bevatten. Het beste rendement wordt behaald met een vochtgehalte van 15-18%
- Een eenvoudige manier om de vochtigheid van het hout te controleren is om de uiteinden van twee blokken hout tegen elkaar te slaan. Als het hout vochtig is, levert dit een dof geluid op
- Breng de boom de dag voordat deze gebruikt wordt naar huis

MATERIALEN DIE NIET MOGEN WORDEN VERBRAND

OPMERKING: Geverfd, geïmpregneerd of gelijmd hout en/of drijfhout. Spaanplaat, plastic, afval en behandeld papier mogen ook niet worden verbrand.

OPMERKING: Gebruik nooit benzine, benzineachtige lantaarnbrandstof, kerosine, aanstekervloeistof voor houtskool, ethylalcohol of soortgelijke vloeistoffen om een vuur in de kachel te starten of "opnieuw aan te steken". Houd al dergelijke vloeistoffen uit de buurt van de kachel terwijl deze in gebruik is.

OPMERKING: Deze materialen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, het milieu, uw kachel en uw schoorsteen.

Kortom, zorg ervoor dat u altijd geschikt hout gebruikt!

DE WARMTEWAARDEN VAN HOUT

De warmtewaarden van hout verschillen per houtsoort. Dat wil zeggen dat u van sommige houtsoorten meer moet stoken om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. In deze gebruiksaanwijzing wordt ervan uitgegaan dat u beukenhout gebruikt, een gemakkelijk te verkrijgen houtsoort met een zeer hoge warmtewaarde. Als u met eik of beuk stookt, moet u er rekening mee houden dat deze houtsoorten een hogere warmtewaarde hebben dan bijvoorbeeld berk. Om beschadiging van de kachel te voorkomen, moet u dan minder van het brandmateriaal gebruiken.

Houtsoort	kg droog hout/m ³	In verhouding tot beuk
Haagbeuk	640	110%
Beuk/Eik	580	100%
Es	570	98%
Esdoorn	540	93%
Berk	510	88%
Den	480	83%
Spar	390	67%
Populier	380	65%

ONDERHOUD

VEGEN VAN DE SCHOORSTEEN EN REINIGEN VAN DE KACHEL

De nationale en lokale voorschriften voor het vegen van schoorstenen moeten te allen tijde worden nageleefd. Wij raden u aan de kachel regelmatig te laten reinigen door een schoorsteenveger.

Voorafgaand aan het reinigen van de kachel en het vegen van het rookkanaal raden wij u aan de vlamdwingplaten te verwijderen (zie "Verwijderen van vlamdwingplaten en bekleding verbrandingskamer").

LET OP: Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als de kachel koud is.

KACHEL CONTROLEREN

Scan A/S raadt aan uw kachel goed te controleren na het vegen/reinigen. Controleer alle zichtbare oppervlakken op barsten. Controleer of alle verbindingen dicht zijn en alle pakkingen correct zijn geplaatst. Versleten of vervormde pakkingen moeten worden vervangen.

SERVICE

Behalve het vegen van de schoorsteen is het niet nodig om de kachel regelmatig te onderhouden. Wij raden echter aan de kachel minimaal eens per twee jaar te laten onderhouden. Het onderhoud aan de kachel moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Deze servicebeurt omvat onder meer:

- Het smeren van scharnieren met kopervet
- Het controleren van de pakkingen. Alle gebroken of zachte pakkingen moeten worden vervangen
- Het controleren van de bodem van de verbrandingskamer en het rooster
- Het controleren van alle isolatiematerialen
- Het vergrendelingsmechanisme controleren

BEKLEDING VAN DE VERBRANDINGSKAMER

In de bekleding van de verbrandingskamer kunnen door vocht of plotseling opwarmen/afkoelen barstjes ontstaan. Deze barstjes hebben geen invloed op de prestaties en levensduur van uw kachel. Als de bekleding echter begint te smelten en uit te vallen, dan moet deze worden vervangen.

De bekleding van de verbrandingskamer valt niet onder de garantie.

DICHTINGSLIJSTEN

Alle houtgestookte kachels hebben dichtingslijsten van keramisch materiaal gemonteerd op de kachel, de deur en/of het glas. Deze dichtingslijsten zijn aan slijtage onderhevig en moeten indien nodig worden vervangen.

De dichtingslijsten vallen niet onder de garantie.

GELAKTE OPPERVLAKKEN

Maak uw houtkachel schoon met een droge, pluivrije doek.

Als de lak beschadigd raakt, kunt u bij uw Scan-dealer een reparatielak kopen. Omdat er qua kleur sprake kan zijn van nuanceverschillen, raden wij u aan een groot oppervlak in te spuiten voor een natuurlijk resultaat. U bereikt het beste resultaat wanneer de kachel zo warm is dat u deze met de hand kunt aanraken, maar niet warmer.

LET OP: Zorg ervoor dat u de kamer goed lucht na het aanbrengen van spuitverf.

REINIGEN VAN GLAS

Onze kachel is gemaakt om het glas optimaal schoon te houden van lastige roetaanslag. Dit lukt het best wanneer er genoeg toevoer van verbrandingslucht is. Het is ook uitermate belangrijk dat het hout droog is en dat de schoorsteen juist gedimensioneerd is.


Ook al wordt er in overeenstemming met onze instructies gestookt, er kan een lichte roetaanslag op het glas ontstaan. Deze aanslag kan gemakkelijk worden verwijderd door de ruit met een droge doek af te drogen en vervolgens met een ruitenreiniger te drogen.

- Let op! Zorg dat ruitenreiniger niet op de pakkingen komt, aangezien dit het glas bij verbranding permanent kan verkleuren
- De ruitenreiniger mag niet in contact komen met gelakte oppervlakken, aangezien dit schade kan veroorzaken

VERWIJDEREN VAN VLAMDWINGPLATEN EN BEKLEDING VERBRANDINGSKAMER

Wees voorzichtig wanneer u de vlamdwingplaten van de kachel verwijderd.

- Til de onderste vlamdwingplaat op, verwijder de pennen en haal de vlamdwingplaat eruit
- Til de bovenste vlamdwingplaat aan de achterkant van de verbrandingskamer op en verwijder deze
- Til de zijplaten van de verbrandingskamer omhoog van de bodemstenen en haal ze eruit. Let op: de zijkanten ondersteunen de achterplaten. Deze kunnen omvallen als de zijkanten eruit worden gehaald
- Haal de achterplaten eruit

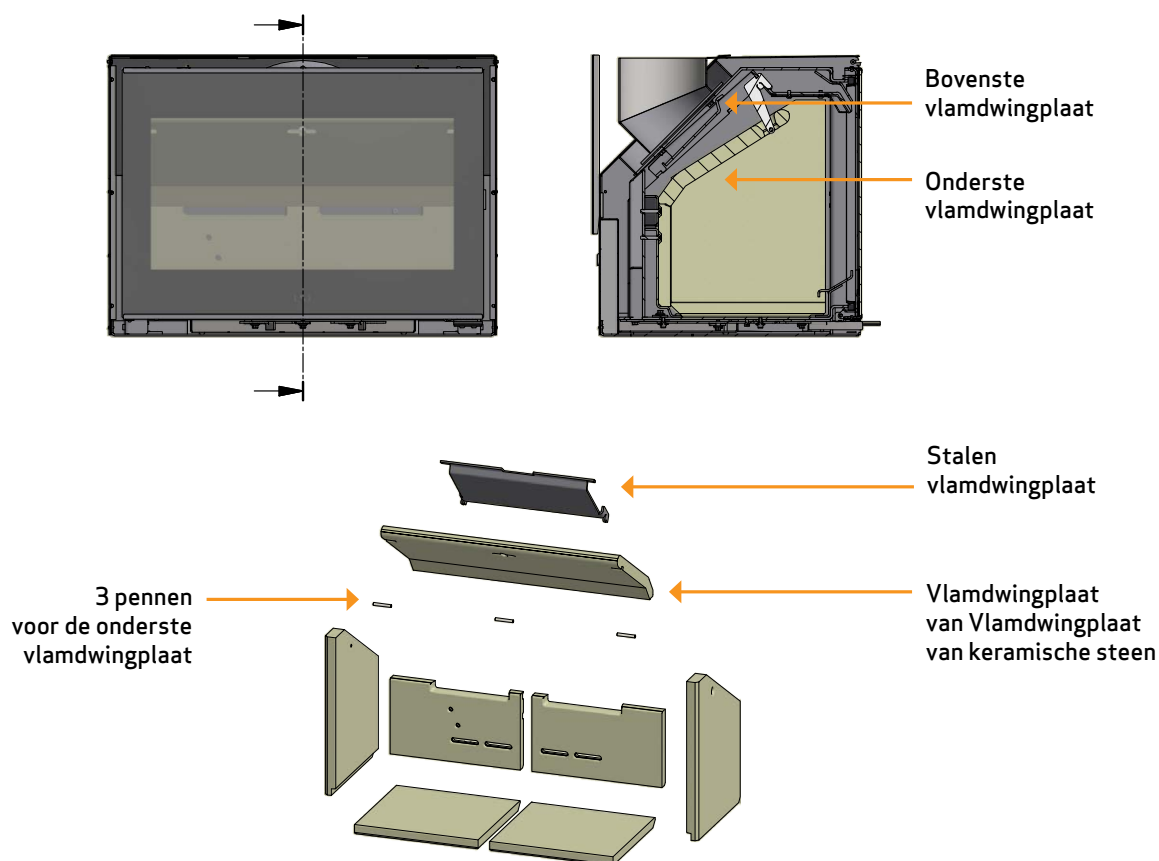

AFDANKEN VAN KACHELONDERDELEN

Staal/gietijzer	Terugsturen voor recycling
Glas	Afdanken als keramisch afval
Bekleding van de verbrandingskamer	Keramische steen of chamotte kan niet worden gerecycled. Afdanken als afval
Vlamdwingplate	Keramische steen of chamotte kan niet worden gerecycled. Afdanken als afval
Pakkingen/Dichtingskoord	Afdanken als afval

STORINGSOORZAKEN

ROOKONTSNAPPING

- Vochtig hout
- Ve schoorsteen heft de verkeerde afmetingen in verhouding tot de kachel
- Heeft de schoorsteen de juiste hoogte in verhouding tot de omgeving?
- De deur wordt geopend voordat de gloed ver genoeg is opgebrand tot de omgeving?
- Slechte trek in de schoorsteen
- Controleer of het rookkanaal/de schoorsteen verstopt zit
- Controleer aan de achter aansluiting of het rookkanaal de klep in de schoorsteen blokkert.
- Onderdruk in de ruimte

HET HOUT BRANDT TE SNEL

- De luchtklepen zijn verkeerd geïnstalleerd
- Schlecht brandmateriaal (afvalhout, pallet hout, enz.)
- De vlamwingplaten zijn fout geplaatst of ontbreken
- Te veel trek in de schoorsteen

ROOTAANSLAG OP HET GLAS

- Foutieve instelling van de secundaire lucht
- Vochtig hout
- Te veel primaire lucht
- Te grote stukken hout bij het aansteken

WITTE SCHADUW AAN DE BINNENKANT VAN HET GLAS

- Overhitting (zie "Gebruiksaanwijzing")
- Schlecht brandmateriaal (afvalhout, pallet hout, enz.)
- Onderdruk in de ruimte
- Te veel primaire lucht
- Te weinig trek in de schoorsteen

KRACHTIGE ROETAANSLAG IN DE SCHOORSTEEN

- Slechte verbranding (voer meer lucht aan)
- Vochtig hout

HET OPPERVLAKE VAN DE KACHEL WORDT GRIJS

- Overhitting (zie "Gebruiksaanwijzing")

KACHEL GEEFT GEEN WARMTE AF

- Vochtig hout
- Slecht hout met een lage warmtewaarde
- Te weinig hout
- Vlamdwingplaat zit niet correct

DE KACHEL HEEFT EEN VIEZE GEUR EN MAAKT EEN VREEMT GELUID

- De eerste keer dat de kachel aan wordt gezet, zal de lak harden, waardoor de kachel kan stinken. Open een raam of een deur om te luchten en zorg ervoor dat de kachel goed warm wordt om latere geuren te vermijden.
- Tijdens het opwarmen en afkoelen kan uw kachel klikkende geluiden maken. Dit wordt veroorzaakt door de grote temperatuurverschillen waaraan het materiaal wordt blootgesteld en duidt niet op eventuele productfouten.

GARANTIE

Alle houtgestookte producten van Scan zijn vervaardigd van eersteklas materialen en hebben een grondige kwaliteitscontrole ondergaan voordat ze de fabriek verlaten. Mochten er desondanks fabricagefouten of gebreken voorkomen, dan bieden wij een garantie van vijf jaar.

Bij alle contacten met ons of onze Scan-dealers moet u het productregistratienummer van de kachel vermelden.

De garantie omvat alle onderdelen die op grond van fabricage- of constructiefouten naar oordeel van Scan A/S vervangen of gerepareerd moeten worden.

De garantie wordt aan de eerste koper van het product verleend en kan niet worden overgedragen (behalve bij tussenverkoop).

De garantie omvat alleen beschadigingen die door productie- of constructiefouten ontstaan zijn.

DE VOLGENDE ONDERDELEN ZIJN NIET OPGENOMEN IN DE GARANTIEBEPALINGEN

- Slijtageonderdelen, zoals bijvoorbeeld bekleding in de verbrandingskamer, vlamdwingplaten, rooster, glas, tegels en afdichtingslijsten (behalve beschadigingen waarvan kan worden vastgesteld dat ze bij levering aanwezig waren)
- Gebreken die ontstaan zijn door uitwendige chemische of fysische invloeden tijdens het transport, bij de opslag, tijdens de montage of daarna
- Roetaanslag die ontstaat door een slechte trek van de schoorsteen, vochtig hout of een verkeerde bediening
- Kosten, bijvoorbeeld extra stookkosten, in verband met een reparatie
- Transportkosten
- Kosten met betrekking tot de plaatsing of verwijdering van de kachel

DE GARANTIE VERVALT

- Bij een verkeerde montage (de monteur is zelf verantwoordelijk om te allen tijde de geldende wetten en andere bepalingen van de overheid alsook de door ons geleverde montage- en gebruiksaanwijzing voor de kachel en de accessoires te respecteren en op te volgen)
- Bij een verkeerde bediening en het gebruik van verboden brandmaterialen of niet-originele reserveonderdelen (zie deze montage- en gebruiksaanwijzing)
- Wanneer het productregistratienummer van de kachel verwijderd of beschadigd is
- Bij reparaties die niet volgens onze aanwijzingen of die van een bevoegde Scan-dealer zijn uitgevoerd
- Door een wijziging aan de oorspronkelijke toestand van het Scan-product of aan de accessoires
- De garantie geldt alleen in het land waar het Scan-product oorspronkelijk geleverd werd

NOTITIES

Productregistratienummer

Citeer dit nummer bij alle vragen